

SaunaConnect LTE

1. Wstęp



Niniejszy dokument jest instrukcją montażu oraz konfiguracji routera z modułem zdalnego sterowania (ZXX-W, ZXX-W2) sterownikiem sauny z serii ZXX/CXX/CmXX. Przed przystąpieniem do montażu należy bezwzględnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa opisanymi i wyszczególnionymi w instrukcji sterownika sauny. Instrukcje można pobrać ze strony <https://ffes.pl/do-pobrania/>


Po zakończonej konfiguracji SaunaConnect LTE należy sparować urządzenie z modułem zdalnego sterowania sauny. Proces ten opisany został w rozdziale 8 w/w instrukcji.

2. Skład zestawu

| Pozycja | Nazwa | Ilość | Zdjęcie poglądowe |
|---------|--------------------|-------|---|
| 1 | Router stacjonarny | 1 |  |
| 2 | Karta SIM | 1 |  |
| 3 | Przewód RJ-45 | 1 |  |
| 4 | Zasilacz sieciowy | 1 |  |

3. Kolejność montażu

- Ustawić router w bezpiecznym miejscu, nienarażonym na warunki atmosferyczne,
- Upewnić się czy karta wchodząca w skład zestawu jest zainstalowana w urządzeniu

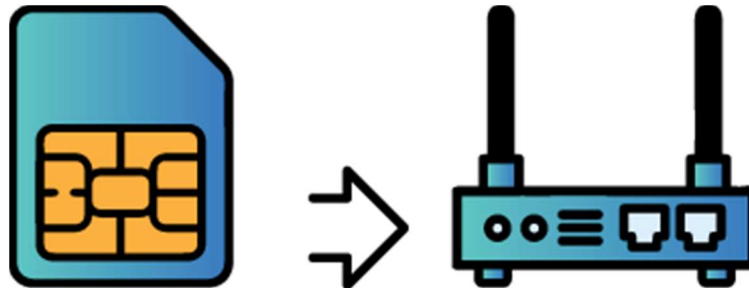

- Podłączyć router do zasilania za pomocą zasilacza sieciowego,


| Ikona na urządzeniu | Status diody | Opis | Uwagi |
|---------------------|--------------|--|---------------------------------|
| ⏻ (Power) | Włączona | System został pomyślnie uruchomiony | |
| | Miga | Trwa uruchamianie systemu lub aktualizacja oprogramowania sprzętowego | |
| | Wyłączona | Zasilanie jest wyłączone | |
| 📶 (Wi-Fi) | Włączona | Funkcja bezprzewodowa jest włączona | |
| | Miga | Trwa połączenie WPS. Może to potrwać do 2 minut. | |
| | Wyłączona | Funkcja bezprzewodowa jest wyłączona | |
| 🌐 (Internet) | Włączona | Router jest podłączony do Internetu | |
| | Wyłączona | Brak połączenia z Internetem | |
| 🖥️ (LAN) | Włączona | Co najmniej jeden port LAN jest podłączony do włączonego urządzenia | Dotyczy wyłącznie modułu ZXX-W2 |
| | Wyłączona | Żaden port LAN nie jest podłączony do włączonego urządzenia | |
| 📶 (Signal) | Włączona | Wskazuje siłę sygnału, jaki router odebrał z telefonu komórkowego Internet. Więcej podświetlonych pasków oznacza lepszą siłę sygnału | |
| | Wyłączona | Brak sygnału Internetu mobilnego | |

- Zainstalować na telefonie aplikację FFES Sauna




- Sparować urządzenie z modułem zdalnego sterowania:

- W przypadku modułu **ZXX-W** (połączenie Wi-Fi), należy postępować zgodnie z instrukcją sterownika sauny,

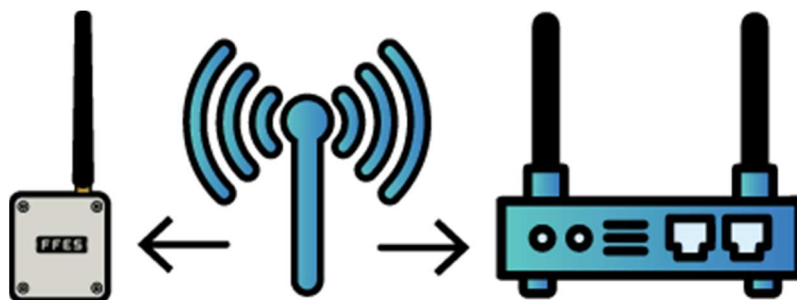


- W przypadku modułu **ZXX-W2** (połączenie za pomocą przewodu), proces jest uproszczony.

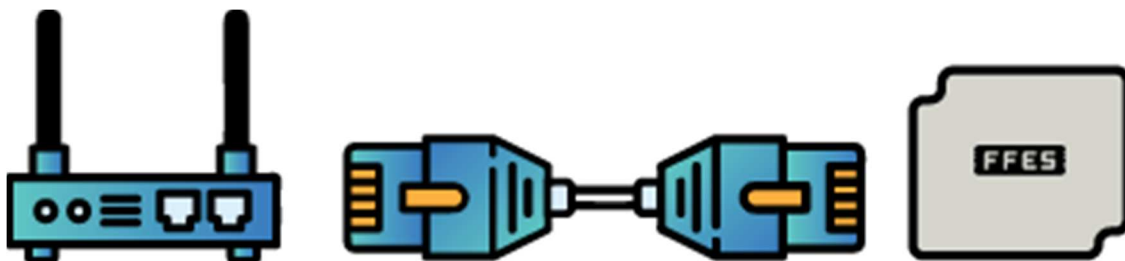

4. Rejestracja urządzenia w aplikacji

Podczas rejestracji urządzenia w aplikacji FFES Sauna, w zależności od posiadanego modułu ZXX-W lub ZXX-W2 należy wybrać odpowiednią opcję:

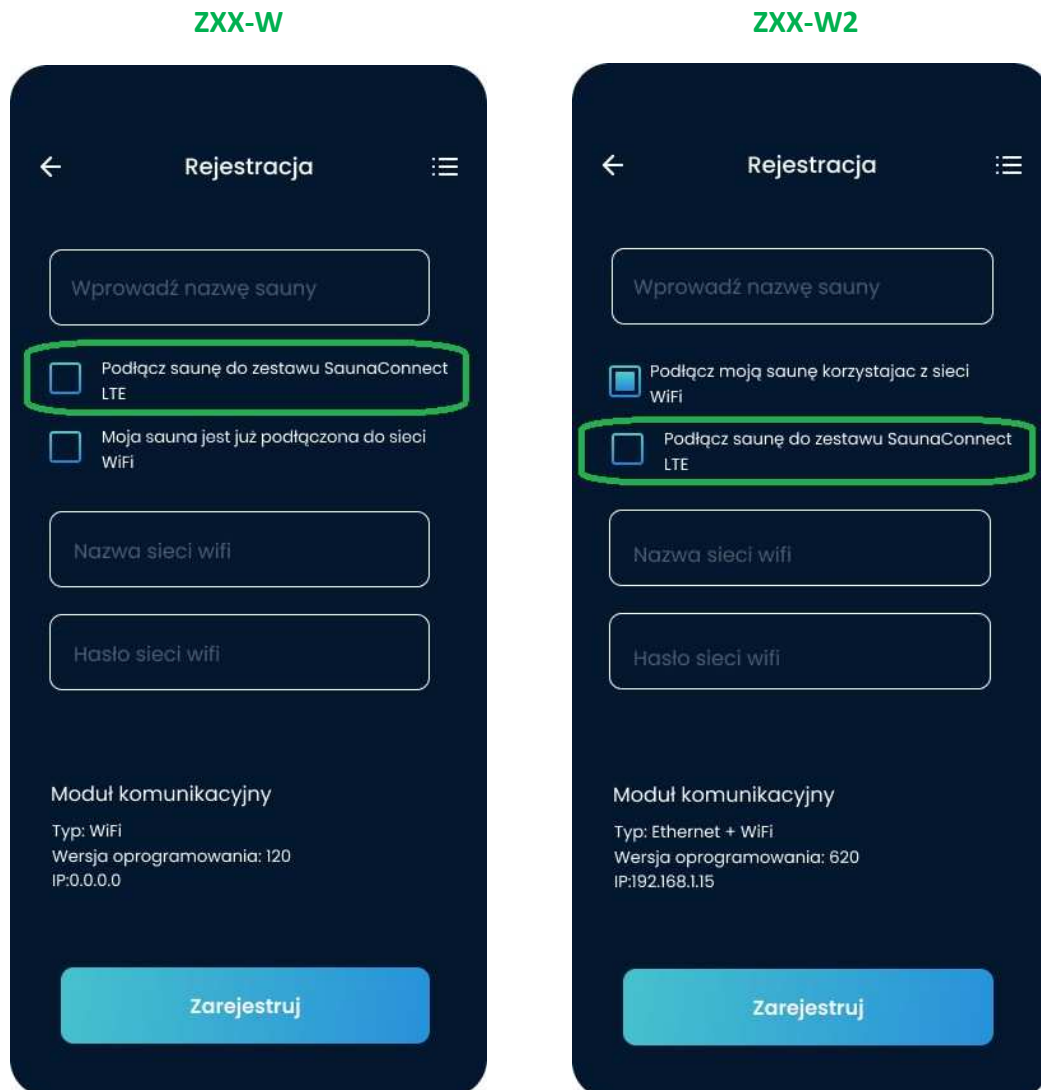

5. Ograniczenia

Karta SIM zapewnia ograniczony pakiet danych niezbędny do prawidłowego działania aplikacji FFES Sauna.

Nie zaleca się podłączania jakichkolwiek innych urządzeń do modemu SaunaConnect LTE.

Nie stosowanie się do zaleceń może spowodować zablokowanie komunikacji w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym z powodu wyczerpania dostępnego pakietu danych.