PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

FFES Sauna

FFES SAUNA

Pobierz aplikację na swój telefon.

Zeskanuj odpowiedni kod QR, aby zainstalować aplikację.

Aplikacja do sterowania kompatybilną sauną FFES.


ANDROID

iPHONE / iOS

Twoja sauna. Pod kontrolą.

Jedna instrukcja do aplikacji FFES Sauna i lokalnego panelu Sauna Control. Krok po kroku: od pierwszego połączenia, przez obsługę seansu, aż po ustawienia, powiadomienia i panel lokalny.

- szybki start i pierwsze połączenie
- profile, oświetlenie i SmartLED
- ustawienia, panel lokalny i pomoc

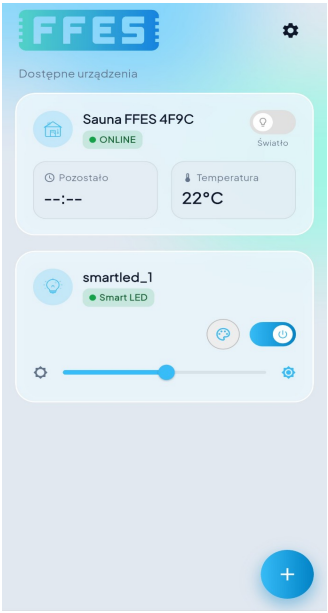

TEMATY I POMOC >

SPIS ›

Dodatkowe instrukcje sterowników — skanuj kod QR, aby otworzyć aktualną wersję.

AKTUALNA INSTRUKCJA
ZXX
Zeskanuj i otwórz instrukcję obsługi

AKTUALNA INSTRUKCJA
C / C mini
Zeskanuj i otwórz instrukcję obsługi

SZYBKI START

Pierwszy seans w 3 krokach

Od połączenia do rozpoczęcia seansu.

1 Połącz saunę z aplikacją

Dodaj urządzenie i przejdź przez parowanie. Przy połączeniu Wi-Fi użyj sieci 2,4 GHz z Internetem. Poczekaj na status ONLINE.

2 Wybierz profil i ustaw parametry

Dotknij karty sauny i wybierz dostępny profil. Ustaw czas oraz temperaturę lub moc IR. Sprawdź nastawy przed startem.

3 Sprawdź kabinę i rozpocznij seans

Przeczytaj zasady bezpieczeństwa urządzenia. Sprawdź kabinę, zamknij drzwi i, jeśli wymagane, włącz zezwolenie na zdalny start. Wybierz „Rozpocznij sesję".

Aby zakończyć seans, wybierz „ZATRZYMAJ SESJĘ".

ONLINE potwierdza połączenie. Nie oznacza zezwolenia na zdalny start. Dostępne profile i funkcje zależą od sterownika i wyposażenia.

SPIS ›

Spis treści — aplikacja

Kliknij temat, aby przejść do odpowiedniej strony.

Przygotowanie i bezpieczeństwo	**6**
Pierwsze uruchomienie i uprawnienia	**7**
Włączenie trybu parowania	**9**
Połączenie i konfiguracja Wi-Fi	**10**
Rejestracja i status połączenia	**12**
Dodanie kolejnego telefonu	**14**
Wybór typu sauny	**18**
Sauna sucha — start i obsługa	**20**
Sauna mokra i parownik	**22**
Sauna IR — moc promienników	**24**
Sterowanie SmartLED	**26**
SmartLED — dwa widoki	**27**
Zarządzanie urządzeniami	**28**
Ustawienia aplikacji i dostęp	**31**
Powiadomienia na telefonie	**47**

Profile i harmonogram

Kliknij temat, aby przejść do odpowiedniej strony.

Profile i harmonogram	**33**
Lista profili użytkownika	**34**
Dodawanie i edycja profilu	**35**
Parametry profilu	**36**
Start i usuwanie profilu	**37**
Lista terminów	**38**
Kalendarz terminów	**39**
Termin tygodniowy	**40**
Termin jednorazowy	**41**
Nakładanie się terminów	**42**
Wcześniejsze nagrzewanie	**43**
Kiedy harmonogram uruchomi saunę	**44**
Pominięte starty i komunikaty	**45**
Dwa niezależne harmonogramy	**46**

Panel lokalny i pomoc

Kliknij temat, aby przejść do odpowiedniej strony.

Otwieranie panelu Sauna Control	**49**
Obsługa seansu w panelu	**53**
Serwis i diagnostyka	**56**
Wi-Fi, Ethernet i nazwa	**59**
Instalacja PWA	**60**
CPIR G2 i G4	**61**
Rozwiązywanie problemów	**65**

SPIS ›

Przygotuj urządzenia

Zanim rozpoczniesz

Przygotuj telefon z aplikacją FFES Sauna, sterownik CXX/CXXmini lub ZXX z modułem komunikacyjnym oraz dostęp do sieci Wi-Fi 2,4 GHz z Internetem. Moduł Wi-Fi opisany w instrukcjach sterowników nie obsługuje pasma 5 GHz.

Dane sieci


Potrzebne będą nazwa sieci (SSID) i jej hasło. Sprawdź zasięg przy saunie oraz dokładną pisownię danych.

Bezpieczeństwo przed startem

Sprawdź kabinę i otoczenie pieca oraz promienników. Usuń przedmioty mogące spowodować zagrożenie. Zamknij drzwi. Nie omijaj czujników, alarmów ani blokad.

Zezwolenie na start

W CXX/CXXmini, jeśli wymaga tego konfiguracja, włącz na panelu „Sterowanie zdalne" i zamknij drzwi w ciągu 15 s. Otwarcie drzwi wyłącza zezwolenie; przed kolejnym startem ponownie sprawdź kabinę i aktywuj tryb.

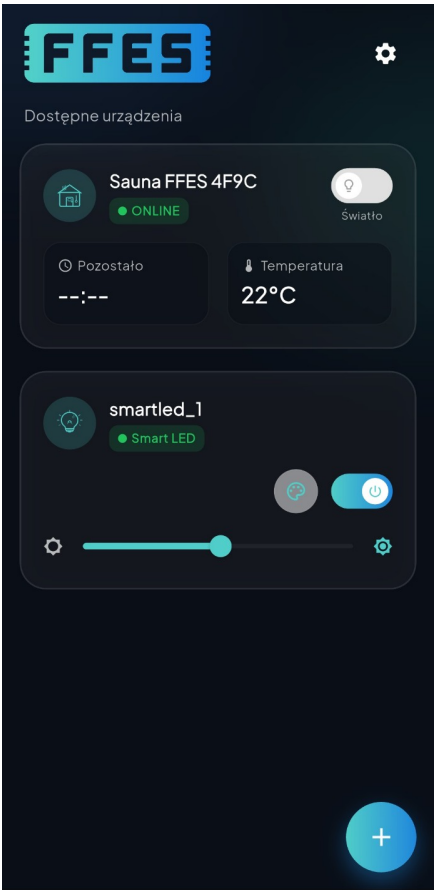

Połączenie ONLINE potwierdza komunikację. Gotowość do zdalnego startu zależy również od drzwi, alarmów i zezwolenia na panelu.

SPIS ›

Pierwsze uruchomienie i zgody

Przeczytaj ostrzeżenie


Przy pierwszym uruchomieniu aplikacja wyświetla „Uwaga!”. Przeczytaj instrukcje obsługi i zasady bezpieczeństwa urządzeń. Przycisk „Akceptuję” potwierdza zapoznanie się z komunikatem.

Pusta lista urządzeń

Jeżeli nie dodano jeszcze sauny, ekran pokazuje „Brak saun”. Wybierz „Dodaj pierwszą saunę”. Gdy urządzenia są już na liście, użyj przycisku „+”.

Uprawnienia telefonu

Aplikacja może poprosić o dostęp do aparatu, lokalizacji, powiadomień i urządzeń w pobliżu. Zezwól na dostęp potrzebny do wykonywanej czynności. Aparat służy do skanowania kodów QR, a powiadomienia do wyświetlania komunikatów.

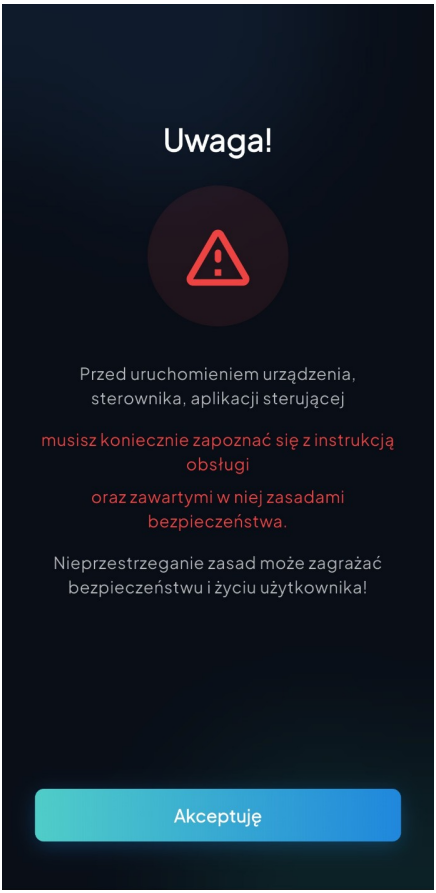



SPIS ›

Pierwsze uruchomienie i zgody

Gdzie sprawdzić dostęp

W ustawieniach telefonu otwórz Aplikacje → Sauna → Uprawnienia. Nazwy i zakres uprawnień zależą od wersji systemu. Przy problemie z parowaniem sprawdź, czy telefon nie odmówił dostępu żądanego przez aplikację.

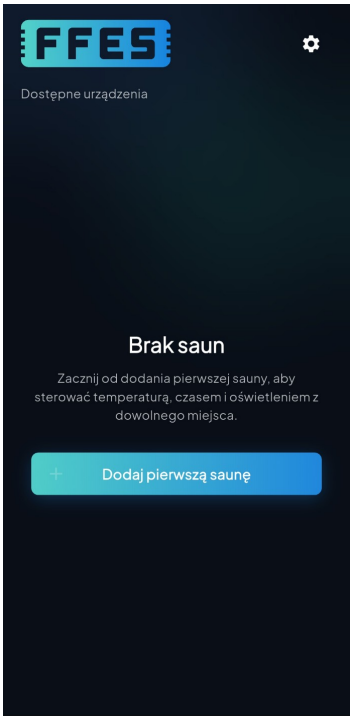

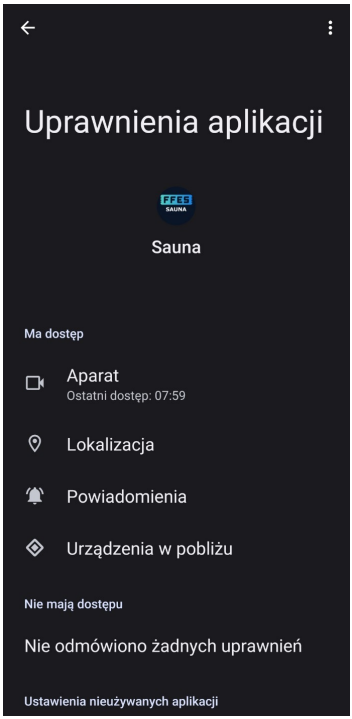

Pokazane ustawienia systemowe pochodzą z Androida. W iOS nazwy i rozmieszczenie opcji mogą być inne.

SPIS ›

Włącz tryb parowania

1. Otwórz aplikację

Uruchom FFES Sauna, przeczytaj komunikat bezpieczeństwa i potwierdź go. Na pustej liście wybierz „Dodaj pierwszą saunę"; przy istniejących urządzeniach wybierz „+" w prawym dolnym rogu.

2. Seria CXX / CXXmini


Na panelu sauny otwórz Menu → Wi-Fi → Tryb parowania. Poczekaj kilka sekund. Podświetlony przycisk potwierdza aktywny tryb.

2. Seria ZXX

Na panelu otwórz Menu → Tryb parowania. Wybierz „Tak" strzałkami góra/dół i zatwierdź OK.

3. Potwierdź w aplikacji

Gdy tryb działa, wybierz „Włączyłem tryb parowania na panelu". Wykonuj kolejne wskazówki aplikacji.

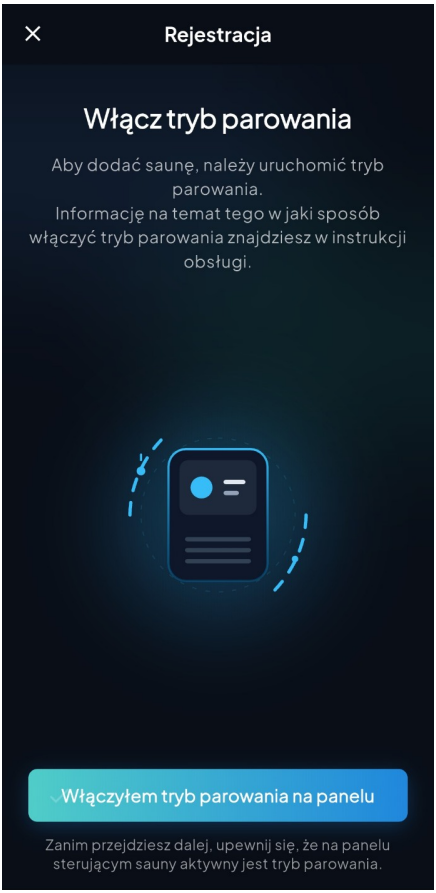

Nazwy menu mogą różnić się między wersjami panelu. Sposób włączenia trybu sprawdzisz w instrukcji swojego sterownika.

SPIS ›

Połącz telefon z sauną

4. Tymczasowe połączenie

W ustawieniach Wi-Fi telefonu wybierz sieć sauny o nazwie podobnej do Sauna_... lub SAUNA_.... Jej końcówka identyfikuje moduł.

Brak Internetu na tym etapie


Tymczasowa sieć służy do przekazania konfiguracji. Komunikat telefonu „brak Internetu" może być prawidłowy. Zachowaj połączenie z siecią sauny i wróć do aplikacji.

Połączenie kodem QR

Jeśli masz kod do połączenia z modułem, wybierz „Masz kod QR? Zeskanuj go i połącz automatycznie". Zezwól na aparat i zeskanuj kod urządzenia. Nie jest to QR do pobierania instrukcji.

5. Poczekaj na wykrycie

Nowy ekran pokazuje „Czekam na połączenie z sauną...". Po uzyskaniu połączenia przejdź do danych sieci. W starszym widoku potwierdź przyciskiem „Połączyłem się".

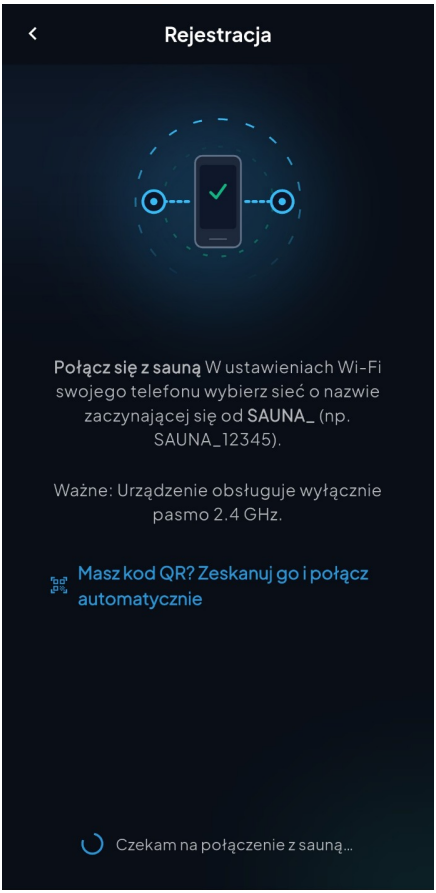


SPIS ›

Połącz telefon z sauną

6. Wybierz sieć docelową

Nadaj saunie czytelną nazwę. Wybierz swoją sieć Wi-Fi 2,4 GHz z listy. Opcja „Wprowadź ręcznie…" pozwala wpisać nazwę sieci samodzielnie.

Sieć Sauna_... jest połączeniem na czas konfiguracji. Docelowo moduł łączy się z Twoim routerem i serwerem FFES.

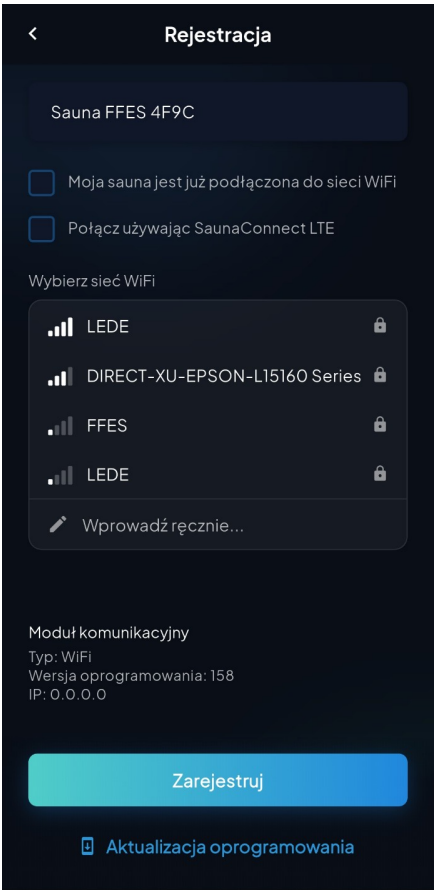

SPIS ›

Zarejestruj i sprawdź status

7. Wpisz hasło Wi-Fi

Podaj hasło sieci wybranej w poprzednim kroku. Ikona oka pozwala sprawdzić wpisane znaki. Następnie wybierz „Zarejestruj".

8. Poczekaj na zakończenie

Aplikacja pokazuje kolejno połączenie telefonu, połączenie z serwerem i odpowiedź sauny. „Oczekiwanie" oznacza, że dany etap jeszcze trwa.

9. Kontrola na panelu

CXX/CXXmini: sprawdź statusy Wi-Fi i Serwer. ZXX: „Połączenie Wi-Fi" oraz „Serwer połączony" powinny wskazywać TAK.


10. Gotowe

Po udanej rejestracji pojawia się komunikat „Rejestracja zakończona" i karta urządzenia. Telefon powinien ponownie mieć dostęp do Internetu.



SPIS ›

Zarejestruj i sprawdź status

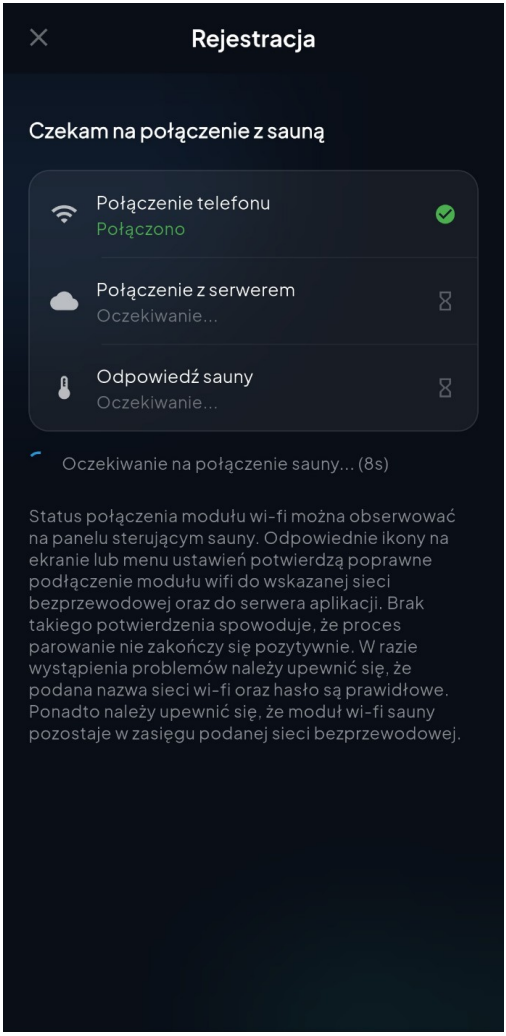

SPIS ›

Kolejny telefon i inne moduły

Sauna jest już w sieci

Po połączeniu telefonu z modułem nadaj saunie nazwę i zaznacz „Moja sauna jest już podłączona do sieci WiFi". Aplikacja ukryje pola konfiguracji sieci. Wybierz „Zarejestruj".

Kiedy używać tej opcji


Tylko gdy moduł ma zapisane poprawne dane i nadal łączy się z docelową siecią. Po zmianie routera, SSID lub hasła przeprowadź konfigurację sieci ponownie.

SaunaConnect LTE

Opcja „Połącz używając SaunaConnect LTE" dotyczy instalacji z odpowiednim modułem LTE. Dla zwykłego połączenia Wi-Fi pozostaw ją wyłączoną. Konfigurację LTE wykonuj według instrukcji tego modułu.


Informacje o module

Sekcja „Moduł komunikacyjny" pokazuje typ, wersję oprogramowania i IP. Zapisz te dane przed kontaktem z serwisem. Adres 0.0.0.0 na ekranie parowania nie jest adresem docelowym panelu lokalnego.

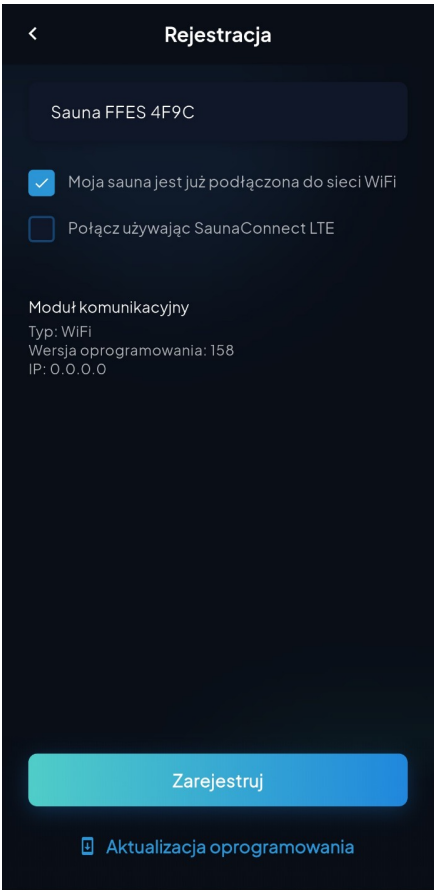

SPIS ›

Kolejny telefon i inne moduły

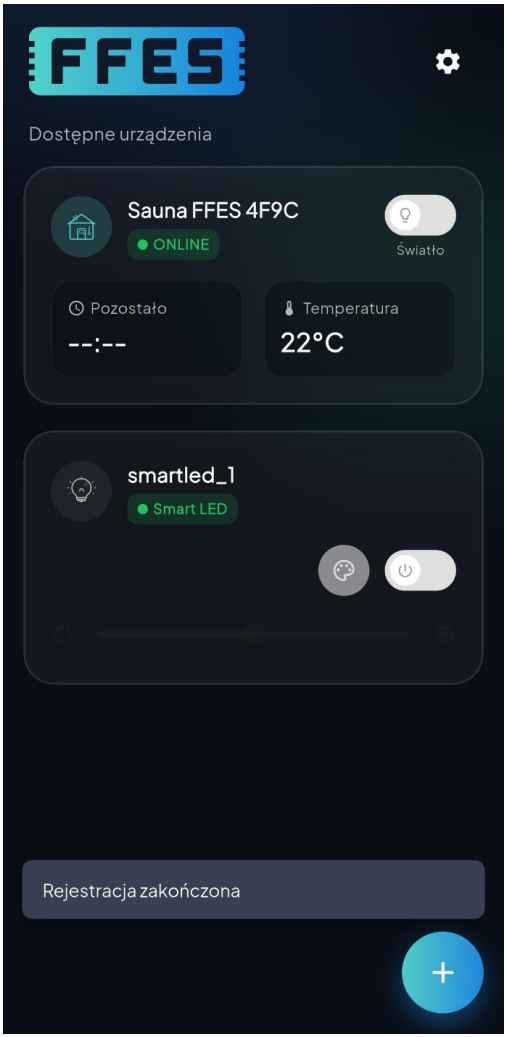

SPIS ›

Ekran dostępnych urządzeń

Karta sauny

Nazwa identyfikuje urządzenie. ONLINE oznacza aktywne połączenie. Podczas seansu na karcie widoczny jest rodzaj profilu, pozostały czas i aktualna temperatura.

Światło

Przełącznik „Światło" na karcie sauny włącza lub wyłącza główne oświetlenie. Zmiana dotyczy odpowiedniego wyjścia sterownika.

Karta SmartLED

SmartLED jest osobnym urządzeniem na liście. Dostępne są zasilanie, suwak jasności i przycisk z paletą otwierający wybór profili.

Nawigacja

Dotknij karty sauny, aby przejść do wyboru profilu lub aktywnego seansu. „+" dodaje urządzenie. Koło zębate na ekranie głównym otwiera ustawienia aplikacji.



Wartości na ekranach są przykładami obsługi, a nie zalecanymi parametrami korzystania z sauny.

SPIS ›

Ekran dostępnych urządzeń



SPIS ›

Wybierz profil sauny

1. Wybierz urządzenie

Na ekranie głównym dotknij karty sauny. Jeśli seans już trwa, aplikacja otworzy jego podgląd.

2. Przewiń profile

Dotknij kafelka wybranego profilu. Zaznaczenie jest przedstawione obramowaniem i symbolem potwierdzenia.

3. Zatwierdź wybór

Naciśnij „Wybierz profil →". Przejdziesz do parametrów seansu. Sam wybór profilu nie uruchamia ogrzewania.

Dostępne typy sauny

Sauna sucha: ogrzewanie piecem. Sauna mokra: ogrzewanie z parownikiem.

Sauna IR: regulacja promienników. Inne profile, np. wentylacja lub tryb mieszany, zależą od modelu i konfiguracji.



Zakres temperatur podany na kafelku dotyczy widocznego profilu i instalacji. Nie traktuj go jako uniwersalnego zakresu dla wszystkich modeli.

SPIS ›

Wybierz profil sauny





SPIS ›

Sauna sucha: start i obsługa

Przed uruchomieniem

Ustaw temperaturę suwakiem. Czas sesji wybierz przyciskami „+" i „−" osobno dla godzin i minut. Sprawdź nastawy oraz kabinę, a następnie wybierz „Rozpocznij sesję".

Podczas seansu


Ekran pokazuje pozostały czas, przewidywaną godzinę zakończenia, temperaturę aktualną i docelową. Suwak temperatury służy do zmiany nastawy.

Światło i Dodatkowe

„Światło" steruje oświetleniem. „Dodatkowe" steruje skonfigurowanym wyjściem dodatkowym. Jego zastosowanie zależy od instalacji; ikona nuty nie określa samodzielnie funkcji urządzenia.

Zakończenie

Wybierz czerwony przycisk „ZATRZYMAJ SESJĘ". Sprawdź zmianę stanu na ekranie aplikacji i panelu sauny.

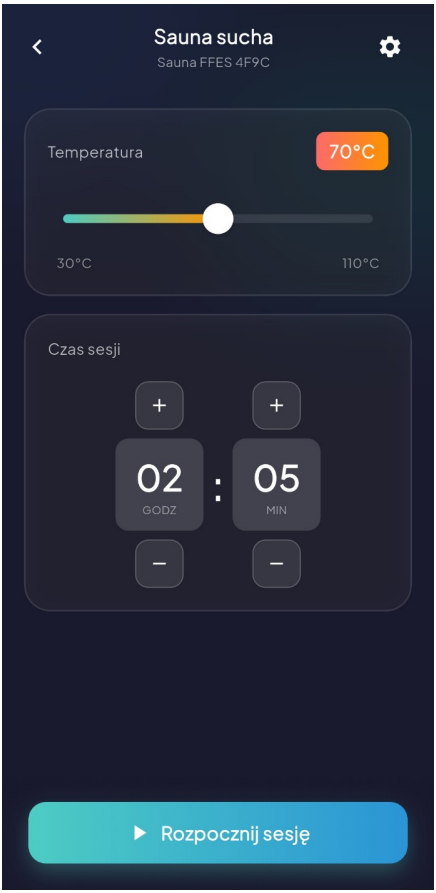

SPIS ›

Sauna sucha: start i obsługa



SPIS ›

Sauna mokra i parownik

Ustawienia przed startem

Wybierz temperaturę, moc pary oraz czas sesji. „Moc pary” na pokazanym ekranie ma nastawę procentową. W innych wariantach sterownika może występować regulacja wilgotności.

Uruchomienie


Po przygotowaniu kabiny i sprawdzeniu blokad naciśnij „Rozpocznij sesję”. Aktualna temperatura może początkowo być niższa od zadanej.

Zmiany w czasie pracy

W podglądzie sesji dostępne są suwak temperatury oraz moc pary. Przewiń ekran, aby zobaczyć niżej położone przyciski.

Automatyczne osuszanie


Przełącznik jest widoczny w dolnej części ekranu mokrego profilu. Dostępność i przebieg osuszania zależą od konfiguracji sterownika i wentylacji. Czas i zasady sprawdź w instrukcji panelu.

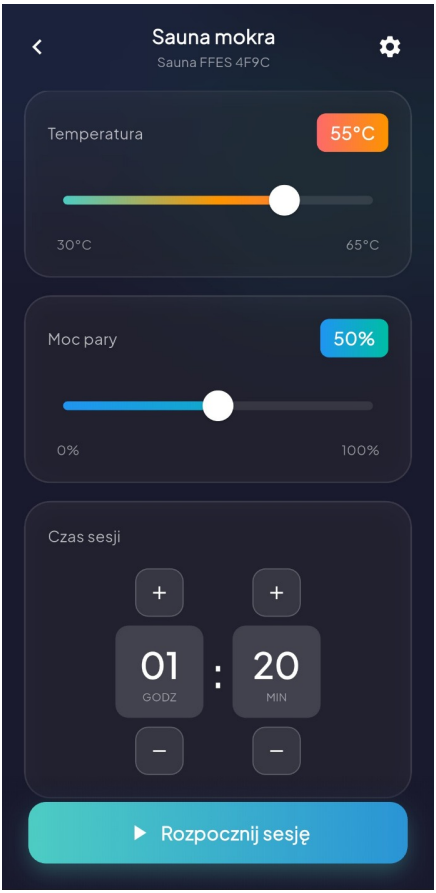

SPIS ›

Sauna mokra i parownik



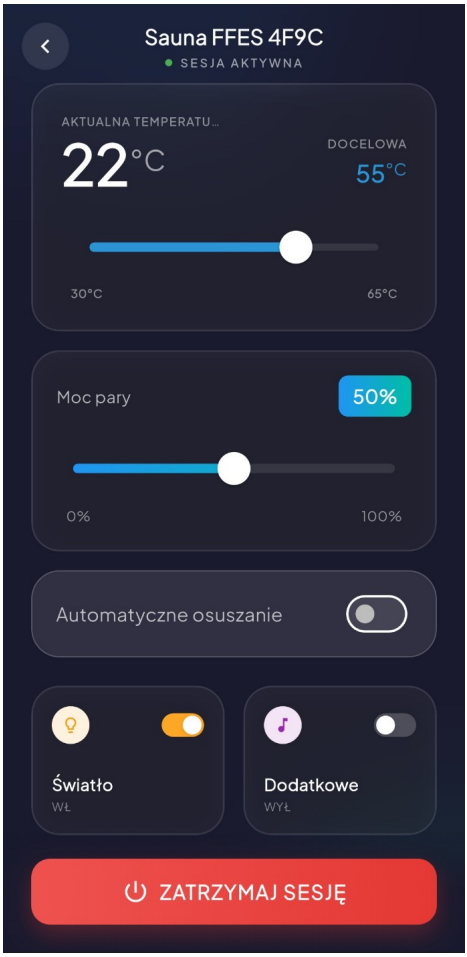

SPIS ›

Sauna IR: moc promienników

Wybór profilu i czasu

Wybierz „Sauna IR" i ustaw czas sesji. Moc promienników ustaw przyciskami lub suwakami dostępnymi na ekranie.

Dwie lub cztery grupy


Zależnie od wyposażenia dostępne są dwie grupy promienników z poziomami 0–5 albo cztery grupy z regulacją 0–100%. Ustaw moc każdej dostępnej grupy osobno.

Podczas seansu

Obserwuj czas i aktualną temperaturę. Na widoku czterech stref suwakami ustawiasz moc każdej strefy osobno. Przewiń ekran, aby zobaczyć wszystkie grupy.

Zatrzymanie


Naciśnij „ZATRZYMAJ SESJĘ". Dla profilu regulacji mocy IR parametrem sterowania jest moc grup; pokazana temperatura jest odczytem.

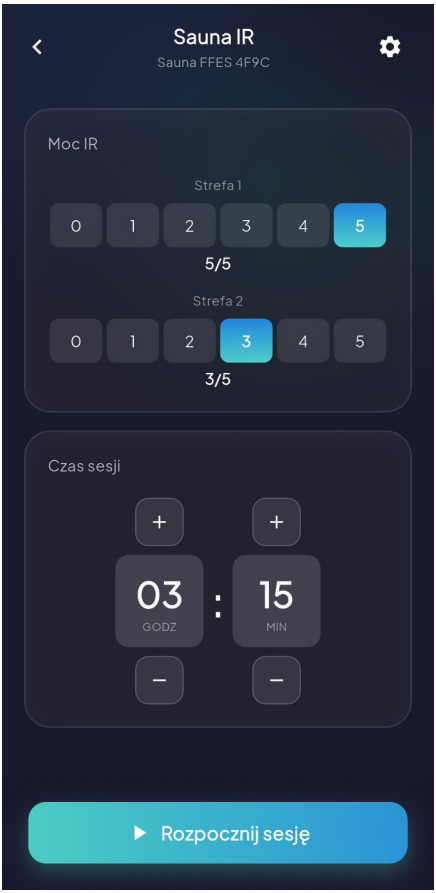

SPIS ›


Sauna IR: moc promienników



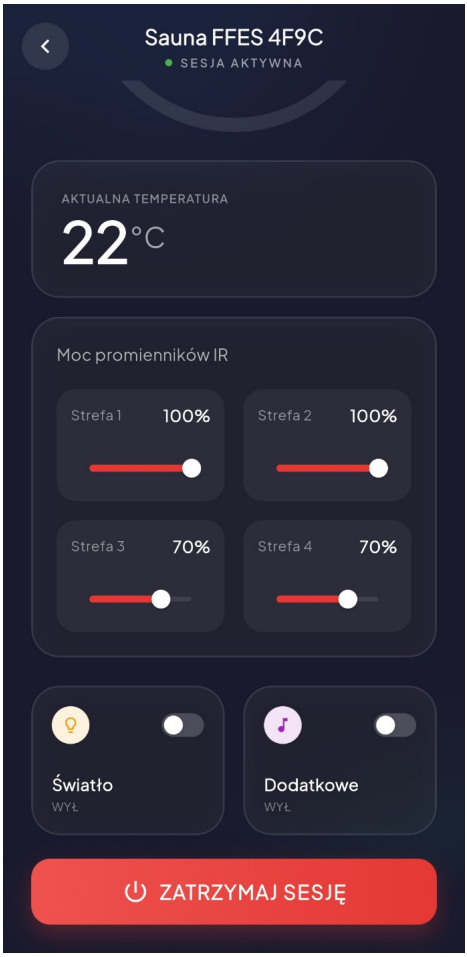

SPIS ›

SmartLED w aplikacji

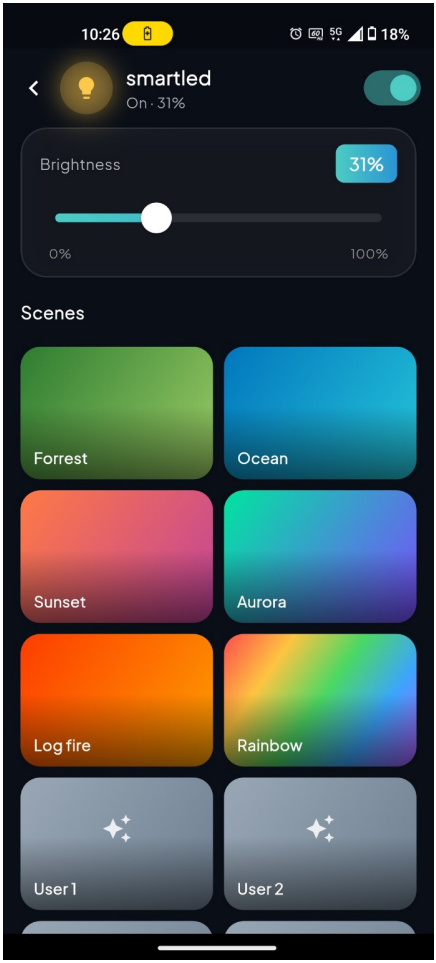

Włączanie oświetlenia

Na karcie SmartLED użyj przełącznika z symbolem zasilania. Po włączeniu dostępny jest suwak jasności. Wyłączony moduł ma przygaszone elementy sterowania.

Jasność

Przesuń suwak na karcie urządzenia albo w oknie SmartLED. W rozwiniętym oknie obok suwaka widoczna jest wartość procentowa.

Profile światła


Dotknij przycisku z paletą. W otwartym oknie wybierz profil z listy, np. Ocean, Sunset lub Rainbow. Podświetlenie wskazuje wybrany profil. Przewiń okno, aby zobaczyć dalsze pozycje.

Profile użytkownika

Na liście widoczne są User 1-User 6. Sposób przygotowania ich zawartości opisuje instrukcja SmartLED. Ekrany aplikacji nie pokazują edytora, dlatego nie należy utożsamiać wyboru profilu z jego programowaniem.

SPIS ›

SmartLED — dwa widoki

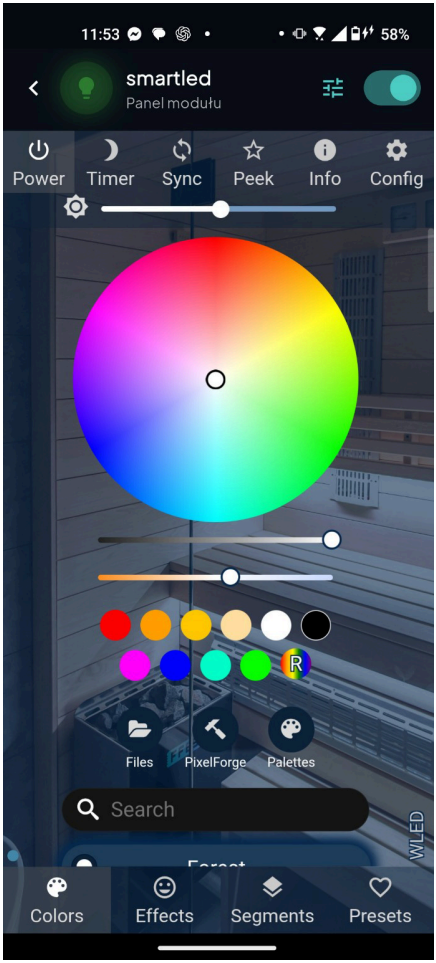

Panel modułu

Gdy telefon i SmartLED są w tej samej sieci Wi-Fi, aplikacja może otworzyć pełny panel modułu, pokazany obok.

Ta sama sieć Wi-Fi

Połącz telefon z siecią Wi-Fi modułu SmartLED. Następnie otwórz SmartLED z listy urządzeń aplikacji.

Zmiana widoku

W ustawieniach aplikacji włącz „Smart LED web panel", aby otwierać panel modułu w sieci lokalnej. Wyłącz tę opcję, aby korzystać z widoku z kafelkami.

Obsługa zdalna

Poza siecią lokalną dostępny jest uproszczony widok aplikacji: włączanie i wyłączanie, jasność oraz wybór scen. Pełny panel modułu wymaga połączenia lokalnego.

SPIS ›

Nazwa, kolejność i wyszukiwanie

Menu urządzenia

Opcje karty sauny oraz SmartLED obejmują „Zmień kolejność", „Zmień nazwę", „Usuń" i „Wyszukaj moduły Smart LED ponownie". Sposób otwarcia menu zależy od wersji aplikacji; po jego otwarciu sprawdź nazwę urządzenia u góry.

Zmień nazwę


Wybierz tę opcję, wpisz rozpoznawalną nazwę i zatwierdź zgodnie z wyświetlonym oknem. Ułatwia to rozróżnianie kilku saun lub modułów oświetlenia.

Zmień kolejność

Użyj tej opcji do uporządkowania kart na liście. Wykonaj wskazówki kolejnego ekranu aplikacji. Najczęściej używane urządzenia umieść na początku.


Wyszukaj SmartLED ponownie

Uruchom ponowne wyszukiwanie, gdy modułu nie ma na liście lub dodano oświetlenie do instalacji. Sprawdź zasilanie i konfigurację SmartLED. Sam przycisk wyszukiwania nie zastępuje konfiguracji modułu.

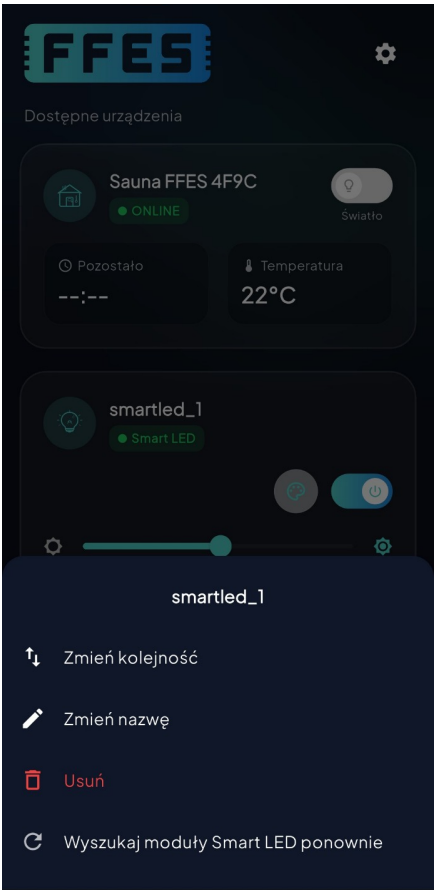

SPIS ›

Nazwa, kolejność i wyszukiwanie

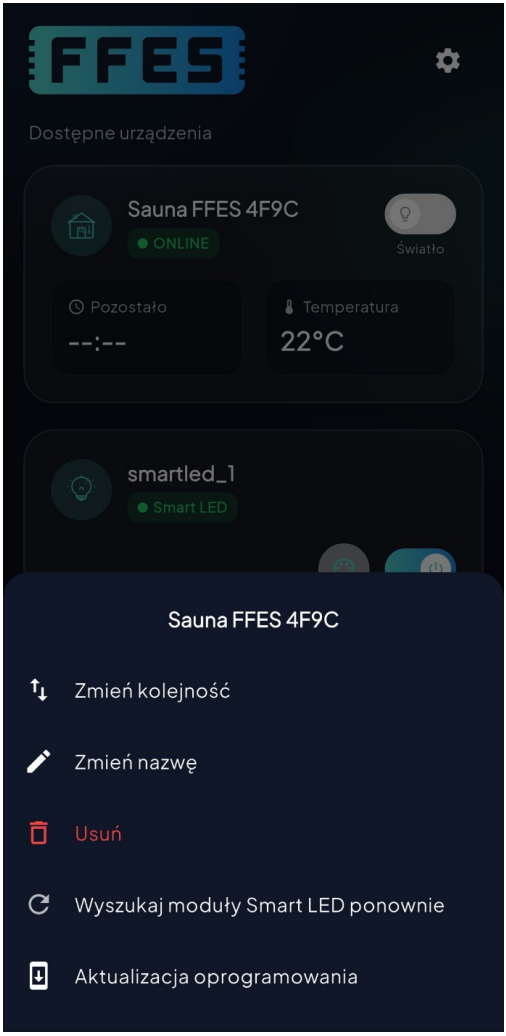

SPIS ›

Usuwanie i aktualizacja

Usunięcie sauny z listy

W menu właściwego urządzenia wybierz „Usuń”. Aplikacja wyświetli nazwę oraz pytanie „Czy na pewno chcesz usunąć tę saunę?”. Sprawdź nazwę przed potwierdzeniem.

Potwierdzenie decyzji

„Nie” anuluje operację. „Tak” potwierdza usunięcie z listy aplikacji. Nie traktuj tej operacji jako zatrzymania seansu albo przywrócenia sterownika do ustawień fabrycznych.

Ponowne dodanie

Aby ponownie uzyskać dostęp do usuniętej sauny, wykonaj procedurę dodawania. Gdy sauna nadal jest w sieci, użyj opcji „Moja sauna jest już podłączona do sieci WiFi”.

Aktualizacja oprogramowania

W menu sauny wybierz „Aktualizacja oprogramowania”. Używaj wyłącznie właściwego pliku otrzymanego od FFES. Nie odłączaj zasilania podczas aktualizacji i wykonuj polecenia na ekranie. Po zakończeniu sprawdź połączenie oraz działanie aplikacji.



Przed usunięciem lub aktualizacją zakończ aktywny seans i sprawdź stan urządzenia na panelu lokalnym.

SPIS ›

Język, motyw i dostęp

Ustawienia aplikacji

Na ekranie „Dostępne urządzenia" wybierz koło zębate. Sekcja „Motyw" zawiera Jasny, Ciemny i Auto. Wybierz odpowiedni przycisk; aktywny wybór jest podświetlony.

Język interfejsu


Dostępne opcje to Auto, English, Polski oraz Deutsch. Aby używać polskich nazw przycisków niezależnie od wyboru automatycznego, wybierz „Polski".

Blokowanie aplikacji na panelu

CXX/CXXmini: w menu Wi-Fi podświetlony przycisk „Blokowanie aplikacji" oznacza aktywną blokadę zdalnego sterowania. W ZXX wybierz stan w menu panelu.


Zezwolenie na start

Blokada aplikacji i „Sterowanie zdalne" są różnymi ustawieniami. Przy problemie ze startem sprawdź oba, stan drzwi oraz komunikaty alarmowe.

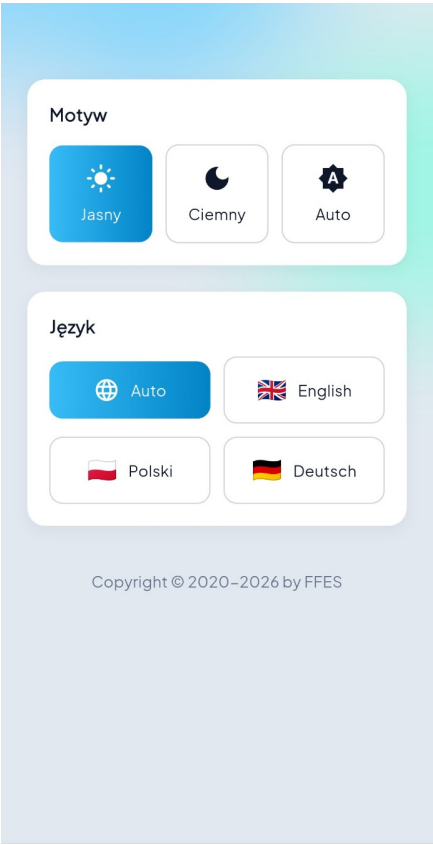

SPIS ›

Język, motyw i dostęp

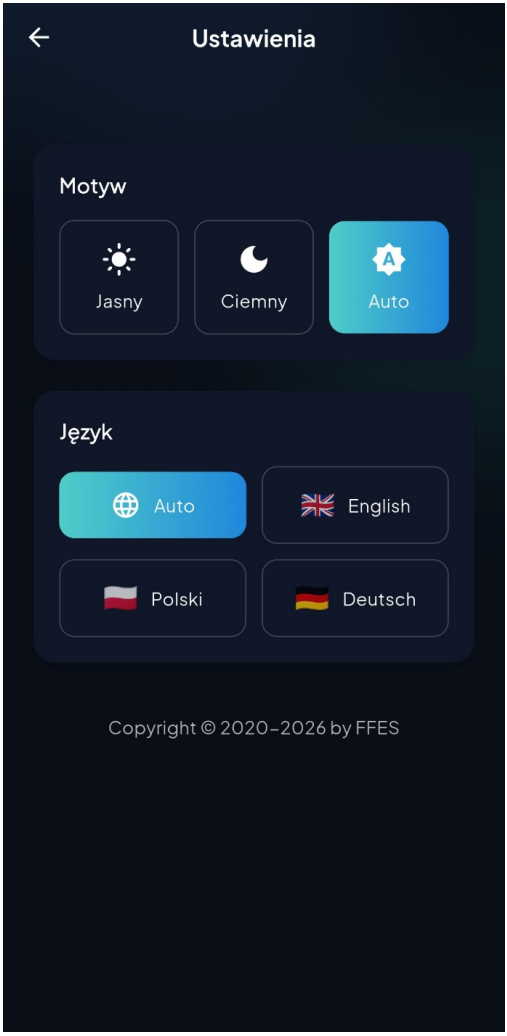

SPIS ›

Profile i harmonogram

Zapisz ustawienia, zaplanuj seans


Profil użytkownika przechowuje ustawienia seansu. Możesz uruchomić go od razu albo przypisać do terminu jednorazowego lub tygodniowego.

Gdzie znaleźć funkcje

W panelu WWW sekcje „Profile użytkownika" i „Terminy" znajdują się na ekranie głównym, pod kafelkiem sauny. Aplikacja FFES i panel WWW pokazują oraz edytują te same dane zapisane w module WiFi.

Wymagania i limity

Możesz zapisać do 6 profili użytkownika i 16 terminów.

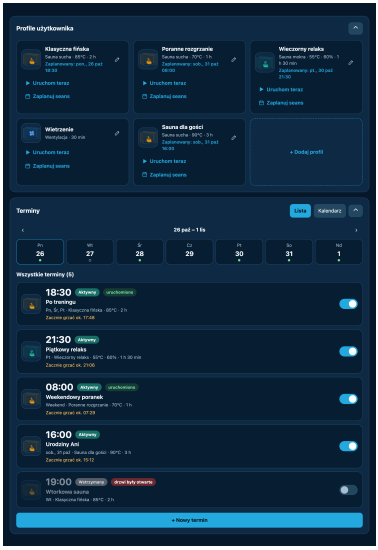

Zrzuty tego rozdziału przedstawiają panel WWW. Dostępne typy sauny i parametry zależą od sterownika oraz wyposażenia.

SPIS ›

Lista profili użytkownika

Karta profilu

Pokazuje nazwę, typ sauny, temperaturę i czas seansu. Pole „Zaplanowany" wskazuje najbliższy termin uruchomienia, jeżeli został ustawiony.

Uruchom teraz


Rozpoczyna seans z zapisanymi ustawieniami, gdy sterownik dopuszcza start.

Zaplanuj seans

Otwiera nowy termin z tym profilem już wybranym.

Edytuj profil

Ikona ołówka otwiera ustawienia. „+ Dodaj profil" służy do utworzenia kolejnego zestawu ustawień.

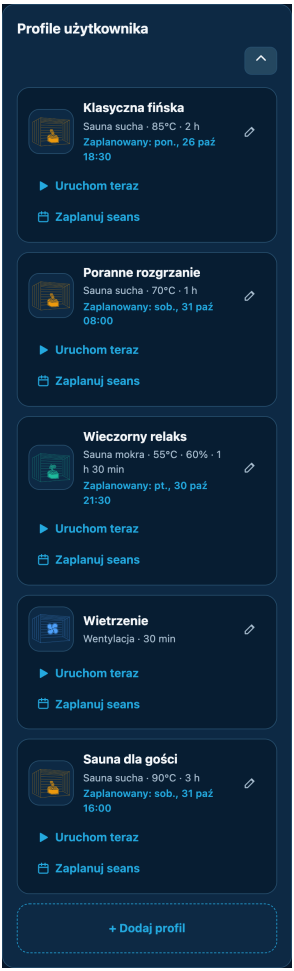

Typ sauny, np. sauna sucha, to tryb pracy. Profil użytkownika, np. „Wieczorny relaks", to zapisane ustawienia tego trybu.

SPIS ›

Dodawanie i edycja profilu

1. Otwórz formularz

Wybierz „+ Dodaj profil” lub ikonę ołówka na istniejącej karcie.

2. Nazwij i wybierz typ


Wpisz nazwę, np. „Poranny seans”. Dotknij kafelka typu sauny. Widoczne są tylko typy obsługiwane przez podłączony sterownik.

3. Ustaw parametry

Ustaw temperaturę, czas i pozostałe dostępne funkcje. Pole pod nazwą pokazuje dopuszczalny zakres temperatury.

4. Zapisz profil

Wybierz „Zapisz profil”.

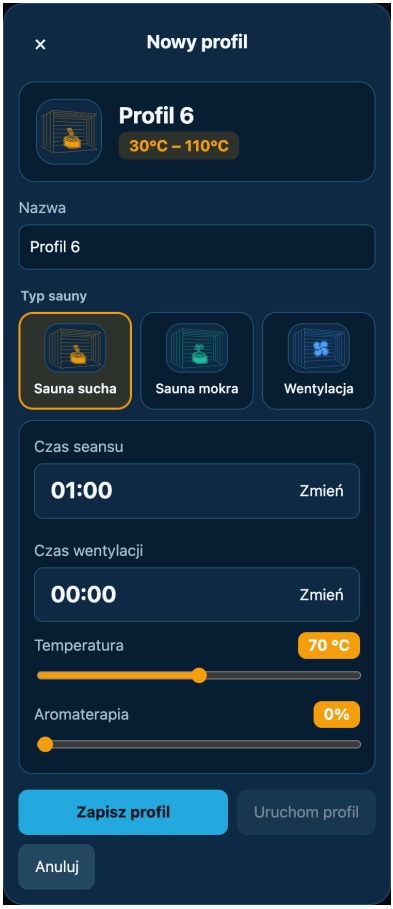

Komunikat „Nazwa zbyt długa” oznacza przekroczenie limitu. Skróć nazwę i ponownie zapisz profil.

SPIS ›

Parametry profilu

Temperatura i czas

Temperaturę ustawia się w typach z grzaniem, w zakresie wskazanym przez panel. Czas seansu występuje we wszystkich typach oprócz wentylacji.

Wentylacja i osuszanie


Czas wentylacji jest dostępny dla sauny suchej i wentylacji, gdy sterownik ma wentylator. W profilu wentylacji oznacza cały czas pracy. Sauna mokra może udostępniać autoosuszanie po seansie.

Wilgotność i aromaterapia

Wilgotność dotyczy sauny mokrej i łaźni parowej. Przy wysokiej temperaturze sterownik ogranicza dopuszczalną wilgotność. Aromaterapia jest dostępna z odpowiednim modułem.

Promienniki IR

Profil Infrared CPIR udostępnia ustawienia mocy grup promienników, zgodnie z wyposażeniem instalacji.

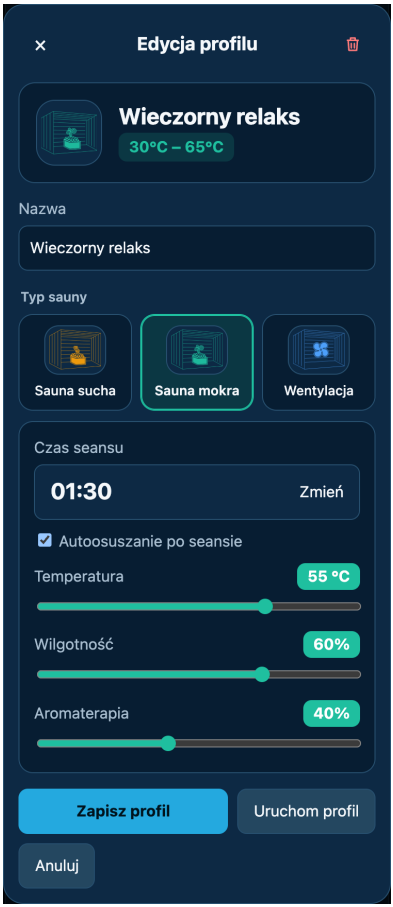

Przy wcześniejszym nagrzewaniu pełny czas seansu jest przewidziany od chwili gotowości sauny. Szczegóły opisano w części „Wcześniejsze nagrzewanie”.

SPIS ›

Start i usuwanie profilu

Uruchomienie od razu


Na karcie wybierz „Uruchom teraz” albo w edytorze „Uruchom profil”. Start następuje natychmiast, jeżeli spełnione są warunki sterownika.

Gdy przycisk jest nieaktywny

Sprawdź, czy sterownik nie pracuje i nie zgłasza błędu, drzwi są zamknięte, zdalne sterowanie jest dozwolone, a moduł ma aktualne dane ze sterownika.

Usunięcie profilu

Otwórz profil i wybierz czerwoną ikonę kosza w prawym górnym rogu. Przeczytaj potwierdzenie przed usunięciem.

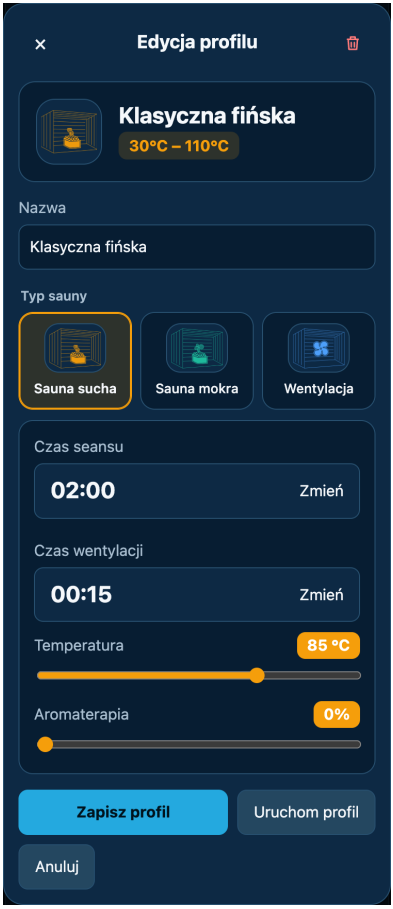

Usunięcie profilu usuwa również wszystkie korzystające z niego terminy. Panel podaje ich liczbę w oknie potwierdzenia.

SPIS ›

Lista terminów

Pasek tygodnia

Strzałki przełączają tygodnie. Zielona kropka oznacza aktywny termin; pusta kropka — tylko terminy wstrzymane.

Wybór dnia


Dotknij dnia, aby zobaczyć jego terminy. „Pokaż wszystkie” przywraca pełną listę.

Karta terminu

Pokazuje godzinę, nazwę, dni powtarzania, profil i parametry. „Zacznie grzać ok.” wskazuje szacowaną godzinę rozpoczęcia nagrzewania.

Aktywny lub wstrzymany

Przełącznik wstrzymuje termin bez usuwania. Odznaka wyniku pokazuje rezultat ostatniej próby uruchomienia.

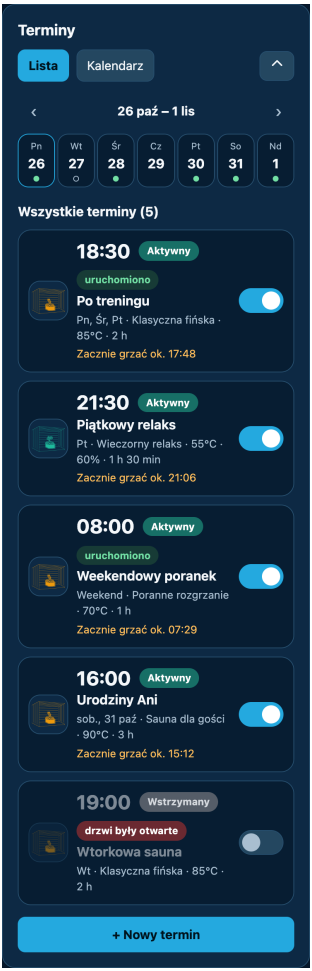

Wstrzymany termin nie uruchamia sauny. Przy jego ponownym włączeniu panel sprawdza nakładanie się terminów.

SPIS ›

Kalendarz terminów

Widok miesiąca


Wybierz „Kalendarz”, aby przełączyć listę na widok miesiąca.

Edycja z kalendarza

Dotknij terminu w kalendarzu, aby otworzyć jego formularz i zmienić ustawienia.

Wygląd panelu

Panel dostosowuje się do jasnego lub ciemnego motywu wybranego na ekranie głównym. Układ zależy od wielkości ekranu urządzenia.

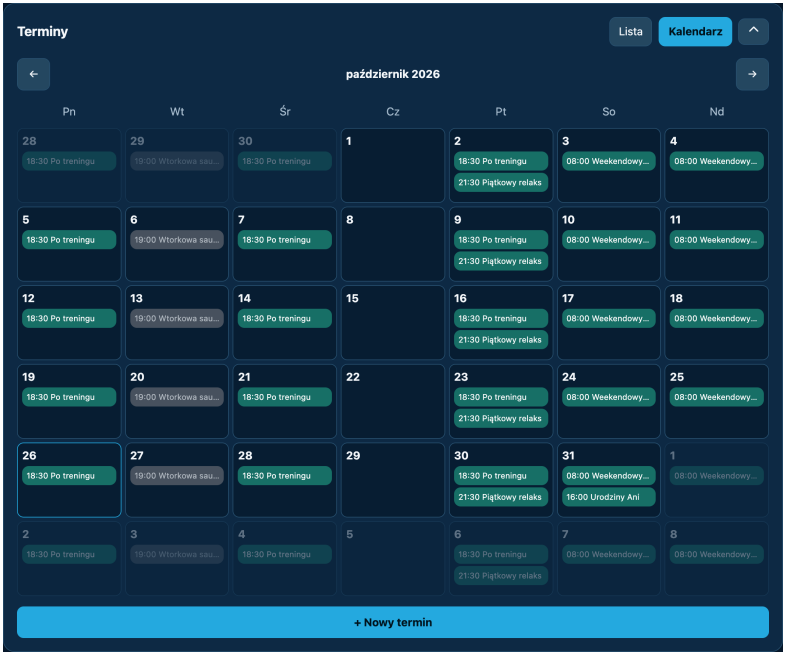

Widok kalendarza i lista przedstawiają te same terminy zapisane w module WiFi.

SPIS ›

Termin tygodniowy

1. Dodaj termin

Wybierz „+ Nowy termin” albo „Zaplanuj seans” na karcie profilu.

2. Wybierz profil i godzinę


Dotknij kafelka profilu. Ustaw godzinę. Przy wcześniejszym nagrzewaniu jest to godzina gotowości sauny; po wyłączeniu tej funkcji — godzina startu.

3. Ustaw dni

W polu „Powtarzanie” wybierz „Tygodniowo” i zaznacz dni tygodnia.

4. Zapisz

Opcjonalnie wpisz nazwę, np. „Po treningu”. Bez nazwy wyświetla się nazwa profilu. Sprawdź informację o początku grzania i łącznym czasie pracy. Wybierz „Zapisz termin”.

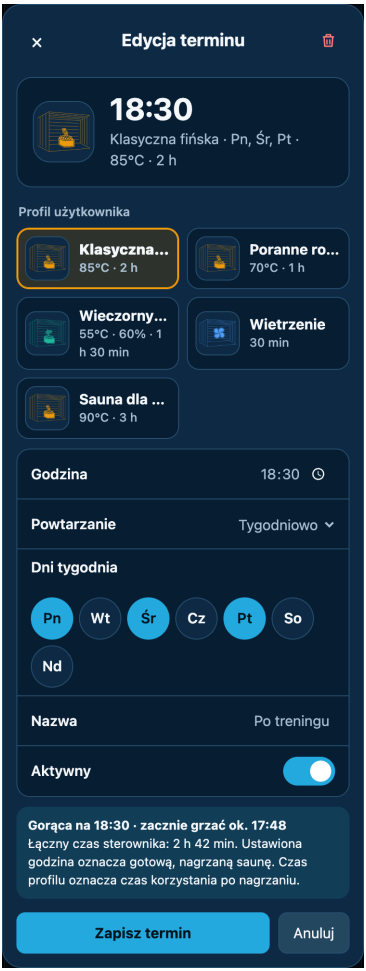

Termin tygodniowy pozostaje aktywny również po nieudanej próbie startu. Każde uruchomienie wymaga spełnienia warunków opisanych dalej.

SPIS ›

Termin jednorazowy

1. Wybierz profil

Dodaj nowy termin i wskaż profil, który ma zostać uruchomiony.

2. Ustaw datę i godzinę


Wybierz „Jednorazowo”, a następnie datę i godzinę. Przy wcześniejszym nagrzewaniu godzina oznacza gotowość sauny.

3. Nazwij i zapisz

Nazwa jest opcjonalna. Sprawdź ustawienia i wybierz „Zapisz termin”.

Edycja i usuwanie

Otwórz termin z listy lub kalendarza. Zmień ustawienia i zapisz albo użyj czerwonej ikony kosza w edytorze.

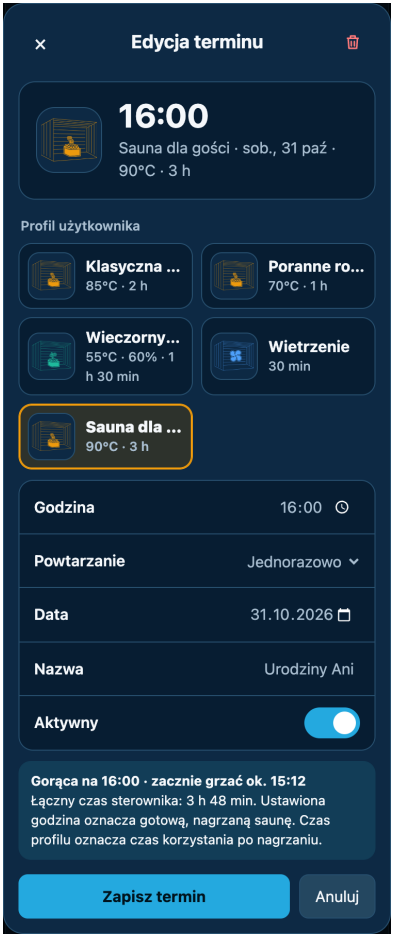

Termin jednorazowy wyłącza się po próbie uruchomienia — zarówno udanej, jak i nieudanej. Pominięty start nie jest nadrabiany.

SPIS ›

Nakładanie się terminów

Jeden seans naraz

Panel nie pozwala zapisać ani włączyć terminu, który nakłada się na inny aktywny termin modułu WiFi.

Co zajmuje czas


Kontrola obejmuje wcześniejsze nagrzewanie sauny suchej i mokrej, czas seansu oraz wentylację po saunie suchej. Dla profilu „Wentylacja" obejmuje cały czas wentylacji.

Jak usunąć kolizję

Panel wskazuje konflikt oraz proponuje najwcześniejszą wolną godzinę. Przycisk „Ustaw HH:MM" wpisuje propozycję do formularza. Zapis jest zablokowany do usunięcia kolizji.

Odstęp między seansami

Kolejny termin może zaczynać się dokładnie po poprzednim. Wstrzymane i minione jednorazowe terminy nie blokują planowania. Zostaw zapas, bo nagrzewanie jest szacowane.

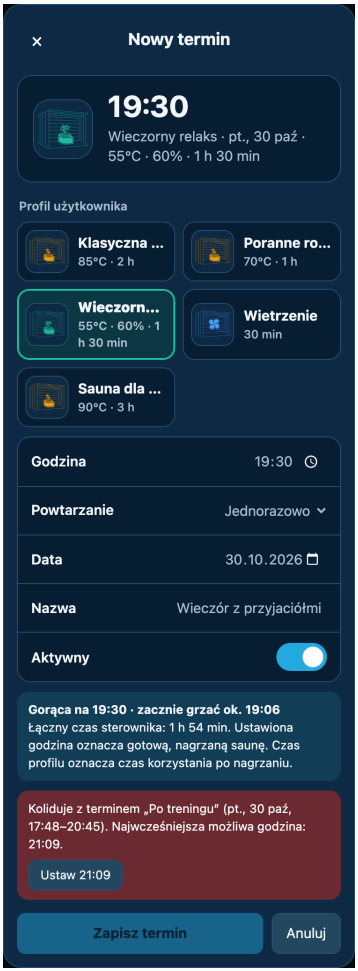

Kontrola nie obejmuje harmonogramu ustawionego bezpośrednio na panelu serii C.

SPIS ›

Wcześniejsze nagrzewanie

Godzina gotowości

Przy włączonej funkcji godzina terminu oznacza moment, na który sauna ma być nagrzana. Moduł uruchamia sterownik wcześniej i dodaje czas nagrzewania do przekazanego czasu pracy, aby zachować pełny czas seansu.

Które typy korzystają z funkcji

Wcześniejsze nagrzewanie dotyczy sauny suchej i mokrej. Pozostałe typy startują o ustawionej godzinie. Po wyłączeniu funkcji termin wyznacza godzinę startu.

Jak powstaje szacunek

Domyślnie moduł przyjmuje około 45 min dla 20–90°C i 60 min dla 20–100°C. Po pełnym nagrzaniu uczy się rzeczywistego czasu osobno dla sauny suchej i mokrej. Uwzględnia aktualną temperaturę kabiny.

Włączenie i wyłączenie

Otwórz Serwis → Czas lokalny. Ustaw „Uruchamiaj harmonogram wcześniej, aby sauna była nagrzana o ustawionej godzinie”. W tym miejscu widoczny jest wyuczony czas nagrzewania.

Reset wyuczonego czasu

Po wymianie pieca lub zmianie kabiny użyj „Resetuj wyuczony czas”. Godzina „Zacznie grzać ok.” jest szacunkiem i może się zmieniać.

Wskazanie godziny gotowości opiera się na szacunku czasu nagrzewania; nie jest gwarancją osiągnięcia temperatury dokładnie o tej godzinie.

SPIS ›

Kiedy harmonogram uruchomi saunę

Połączenie i czas

Moduł musi być połączony z serwerem FFES i mieć dostęp do Internetu. Ostatnia synchronizacja czasu nie może być starsza niż 24 godziny. W Serwis → Czas lokalny ustaw właściwą strefę czasową.

Stan sterownika

W chwili startu sterownik musi być w trybie czuwania STBY. Stan OFF oraz trwająca praca uniemożliwiają uruchomienie terminu.

Zezwolenie i zabezpieczenia

Zdalne sterowanie musi być dozwolone, jeżeli sterownik wymaga jego włączenia. Drzwi muszą być zamknięte, sterownik nie może zgłaszać błędu, a typ sauny musi być obsługiwany.

Po otwarciu drzwi

Sprawdź ponownie gotowość do startu na sterowniku. Samo zamknięcie drzwi nie zastępuje ponownego, świadomego włączenia gotowości wymaganej przez sterownik.

Zmiana czasu

Zmiana czasu letniego i zimowego jest automatyczna. Termin przypadający w powtarzającej się godzinie uruchamia się raz; termin z godziny nieistniejącej jest pomijany.

Przed zaplanowanym uruchomieniem sprawdź kabinę i piec. Usuń przedmioty z pieca i upewnij się, że sauna jest przygotowana do bezpiecznego startu.

SPIS ›

Pominięte starty i komunikaty

Pominięte starty

Jeśli w chwili terminu brakowało Internetu, czasu lub zasilania modułu, seans nie zostanie uruchomiony później. Termin jednorazowy wyłącza się po próbie; tygodniowy pozostaje aktywny.

Powiadomienie push

W Serwis → Powiadomienia włącz przełącznik globalny i zdarzenie „Nieudany start harmonogramu". Przy wyłączonej funkcji moduł nie zapisuje zaległych komunikatów.

Wynik → co sprawdzić

uruchomiono → seans rozpoczęty.
sterownik nie był w trybie czuwania → stan OFF lub trwająca praca.
sterownik zajęty → inna operacja sterownika.
brak połączenia → połączenie modułu z serwerem FFES.
czas niezsynchronizowany → aktualny czas z Internetu.
drzwi były otwarte → zamknięcie drzwi.
zdalny start był nieaktywny → zezwolenie na sterowniku.
aktywny błąd sterownika → przyczyna błędu na panelu.
brak aktualnych danych → komunikacja modułu ze sterownikiem.
profil niedostępny → profil usunięty lub nieobsługiwany typ.
termin pominięty → termin minął bez zasilania modułu lub czasu.
polecenie nie powiodło się → sterownik nie przyjął polecenia; sprawdź warunki i spróbuj ponownie.

Odznaka na karcie terminu pokazuje wynik ostatniej próby uruchomienia.

SPIS ›

Dwa niezależne harmonogramy

Moduł WiFi i panel serii C

Panel serii C ma własny harmonogram. Harmonogram modułu WiFi opisany w tym rozdziale działa niezależnie od niego.

Osobne listy terminów

Terminy panelu C nie są widoczne w aplikacji ani panelu WWW. Terminy modułu WiFi nie są widoczne na panelu C.

Kontrola kolizji ma ograniczony zakres

Panel WWW sprawdza tylko terminy modułu WiFi. Nie wykrywa nakładania się na terminy ustawione bezpośrednio na panelu C.

Gdy panel C uruchomi saunę wcześniej

Jeżeli w chwili startu terminu modułu sauna już pracuje z harmonogramu panelu C, termin modułu nie zostanie wykonany. Wynik: „sterownik nie był w trybie czuwania".

Internet i nagrzewanie

Harmonogram panelu C działa bez Internetu. Harmonogram modułu WiFi wymaga serwera FFES i synchronizacji czasu. Opisane wcześniejsze nagrzewanie dotyczy harmonogramu modułu.

Korzystaj z jednego harmonogramu: w aplikacji / panelu WWW albo na panelu C. Nie planuj tych samych seansów w obu miejscach.

SPIS ›

Włącz zdarzenia w module

1. Otwórz konfigurację

W panelu lokalnym modułu przejdź do Serwis → Powiadomienia push. Dostępność sekcji zależy od wersji oprogramowania.

2. Włącz funkcję globalną

Włącz przełącznik „Powiadomienia". Następnie osobno wybierz przełączniki w sekcji „Zdarzenia".


3. Wybierz informacje

Możesz włączyć start i zatrzymanie seansu, osiągnięcie temperatury, wystąpienie i usunięcie błędu, zakończenie wentylacji, zbliżający się koniec seansu oraz wyłączenie sterowania zdalnego.

4. Ustaw próg i zapisz

„Próg końca seansu" przyjmuje 1-60 minut. Po wybraniu opcji naciśnij „Zapisz ustawienia". Przycisk „← Serwis" wraca do panelu.

Osiągnięcie temperatury jest zgłaszane raz na seans po stabilnym osiągnięciu nastawy. Zbliżający się koniec jest zgłaszany raz po osiągnięciu ustawionego progu.

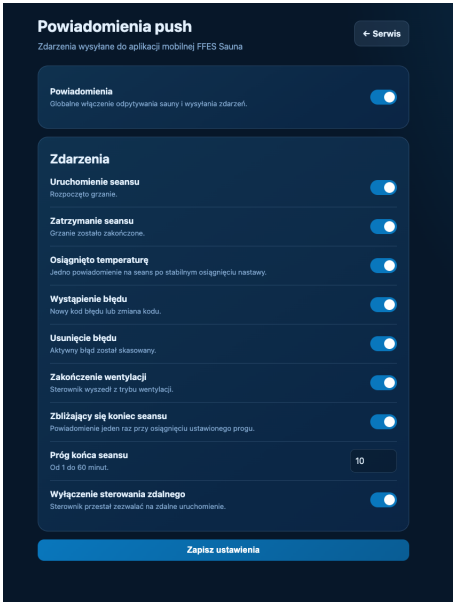

Nieudany start harmonogramu: w Serwis → Powiadomienia włącz przełącznik globalny i zdarzenie „Nieudany start harmonogramu". Szczegóły na stronie 45.

SPIS ›

Zezwól na telefonie i sprawdź

Zgoda systemowa

Android: otwórz ustawienia aplikacji Sauna → Powiadomienia. Włącz „Wszystkie powiadomienia z aplikacji Sauna". Opcja plakietki dotyczy oznaczenia na ikonie aplikacji.

Wysłanie a wyświetlenie

Włączenie push w module i zgody na telefonie to dwa osobne kroki. Moduł i telefon muszą mieć dostęp do Internetu, a sauna powinna być poprawnie dodana do aplikacji.


Sprawdzenie działania

Po zapisaniu opcji sprawdź otrzymanie powiadomienia podczas zwykłego, bezpiecznie rozpoczętego seansu. Nie wywołuj celowo alarmu urządzenia tylko w celu sprawdzenia komunikatu.

Gdy nic nie przychodzi

Sprawdź globalną opcję i zdarzenia w module, zapis ustawień, zgodę telefonu, wyciszenie i tryb „Nie przeszkadzać". Komunikat „Ta aplikacja nie opublikowała żadnych powiadomień" oznacza brak zarejestrowanych powiadomień na pokazanym ekranie; nie jest potwierdzeniem konfiguracji modułu.

Powiadomienia informują o stanie, ale nie zastępują czujników, blokad ani kontroli kabiny przed zdalnym startem. Dostarczenie może być opóźnione lub niemożliwe przy braku połączenia.

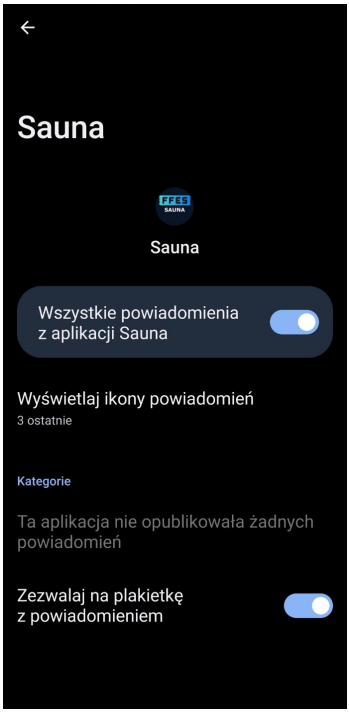

SPIS ›

Panel lokalny Sauna Control

Dwa sposoby dostępu

FFES Sauna to aplikacja mobilna używana do obsługi przez usługę FFES. Sauna Control to panel WWW modułu w sieci lokalnej. Jego działanie i funkcje zależą od wersji modułu.

Otwieranie panelu

Połącz telefon lub komputer z tą samą siecią co moduł. W przeglądarce otwórz jego adres IP odczytany z routera lub serwisu. Możesz także użyć adresu lokalnego przekazanego przez instalatora.
Domyślny adres panelu to ffes.local

Pierwsza konfiguracja lokalna

połącz się z jego siecią SAUNA_... i otwórz http://192.168.0.1. Wybierz Serwis i użyj kodu dostępu przekazanego dla urządzenia. Konfiguracja serwisowa jest przeznaczona dla instalatora.

Skrót na telefonie

Po otwarciu panelu użyj opcji przeglądarki „Dodaj do ekranu głównego" lub „Zainstaluj aplikację". Na iOS: Safari → Udostępnij → Dodaj do ekranu początkowego. Dostęp nadal wymaga sieci lokalnej.

SPIS ›

Profile użytkownika i terminy: sekcje pod kafelkiem sauny przechowują te same dane co aplikacja FFES. Obsługa od strony 33.

Po zapisaniu nowych danych Wi-Fi połączenie z siecią SAUNA_... może się zakończyć. Połącz się z siecią docelową i otwórz nowy adres modułu.

Kafelek sauny i wybór profilu

Ekran główny

Kafelek pokazuje temperaturę, pozostały czas, stan sterownika, stycznik pieca, drzwi oraz zezwolenie na zdalny start. Kliknij kafelek, aby przejść do profili lub aktywnego seansu. „Światło" i „AUX" sterują odpowiednimi wyjściami.

Wybór profilu


Zaznacz dostępny profil i naciśnij „Dalej". Panel może pokazywać Infrared, Saunę suchą, Saunę mokrą, Wentylację, Łaźnię parową, Infrared CPIR lub Infrared MIX. Dostępność zależy od sterownika i instalacji.

Stan pracy a stycznik

Seans może trwać, gdy stycznik pieca chwilowo jest wyłączony przez regulację temperatury. Odczyt „Stycznik pieca" i stan seansu opisują różne informacje.


SPIS ›

Kafelek sauny i wybór profilu

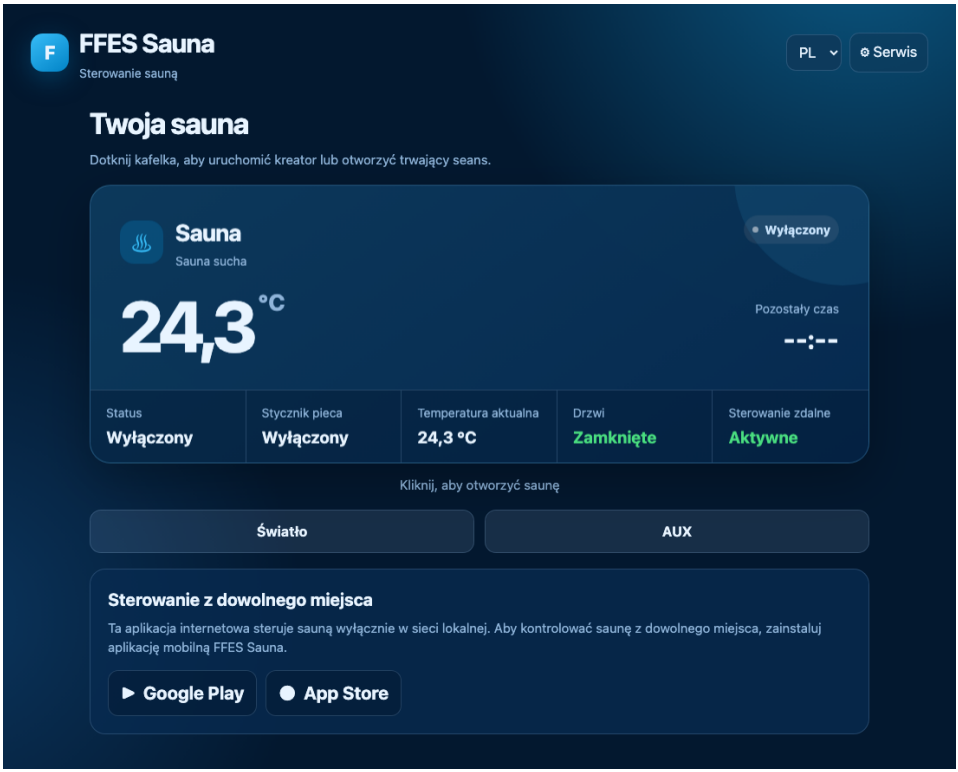

SPIS ›

Kafelek sauny i wybór profilu

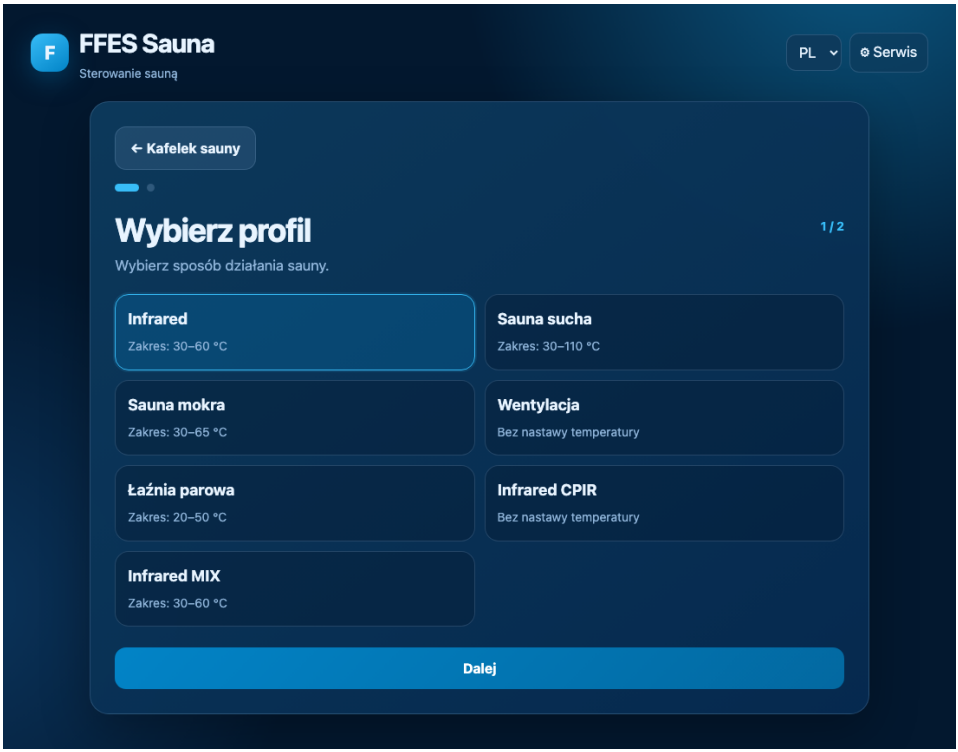

SPIS ›

Ustawienia i aktywny seans

Parametry przed startem

Ustaw temperaturę, czas seansu oraz - jeśli dostępne - czas wentylacji i aromaterapię. Inne profile mogą udostępniać parę lub wilgotność. Format pola czasu może zależeć od przeglądarki; ustaw zamierzony czas trwania.

Uruchomienie

Sprawdź kabinę, drzwi, zezwolenie i brak błędu. Naciśnij „Uruchom seans". „Wstecz" wraca do poprzedniego kroku.

W czasie pracy


Widok „Seans w toku" pokazuje temperaturę aktualną i zadaną oraz czas. Aby zmienić nastawę, przesuń suwak i naciśnij „Zastosuj". Czerwony „Zakończ seans" służy do zatrzymania.

Brak czasu lub danych

Jeśli zamiast czasu widzisz kreski, sprawdź aktualność komunikacji i stan na sterowniku. Nie wyciągaj wniosku o zakończeniu seansu wyłącznie z braku odczytu.


SPIS ›

Ustawienia i aktywny seans

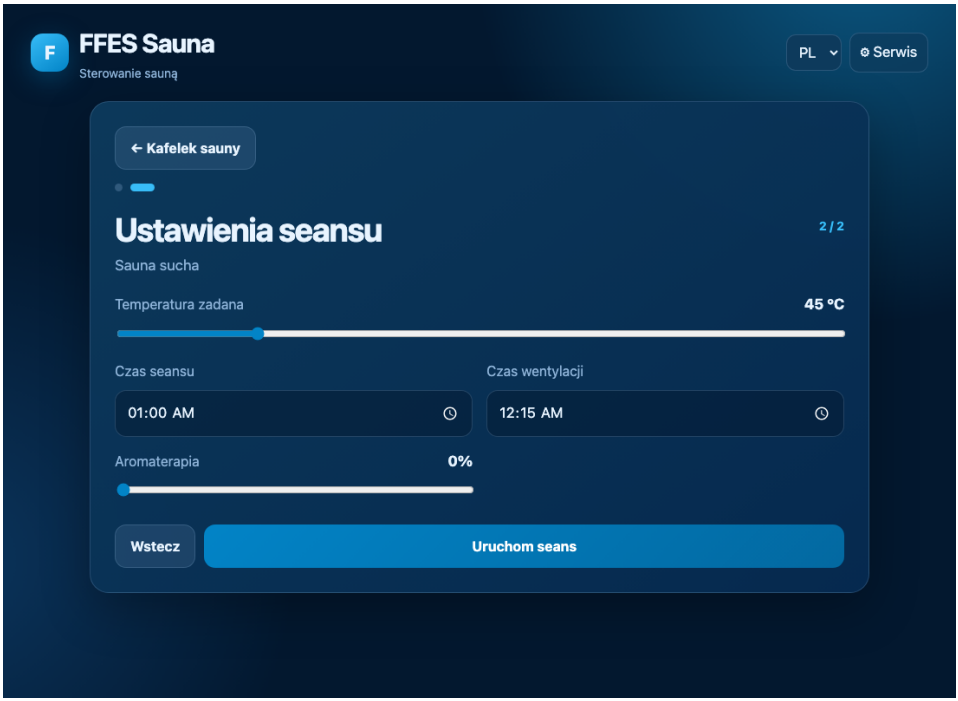

SPIS ›

Ustawienia i aktywny seans

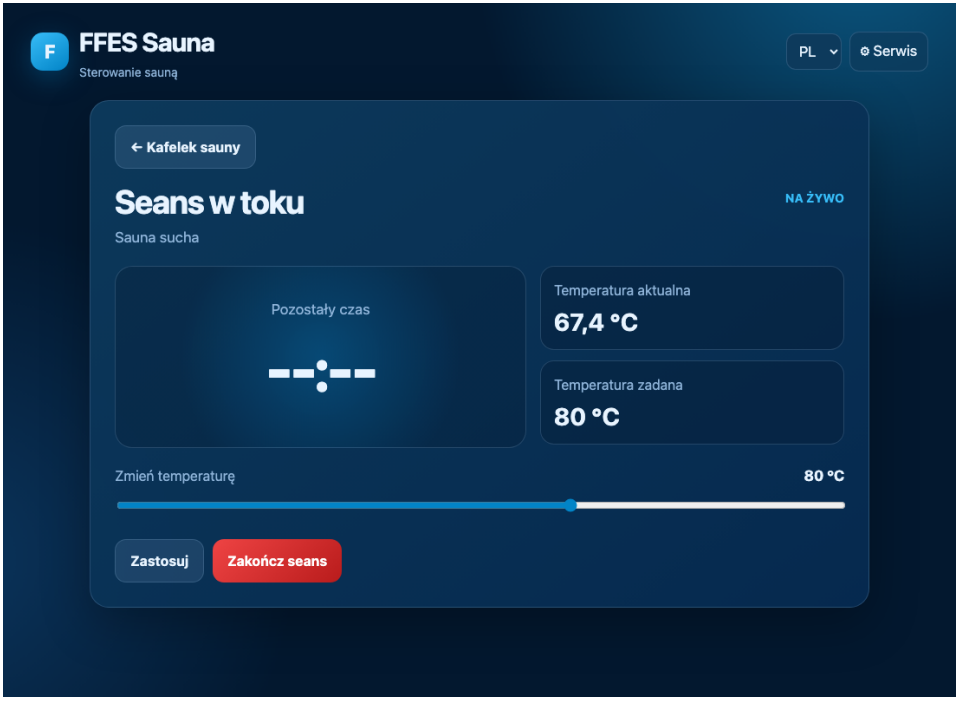

SPIS ›

Logowanie i diagnostyka

Dostęp serwisowy

Wybierz „Serwis”, wpisz właściwy kod PIN i naciśnij „Otwórz ustawienia”. Kod uzyskaj od osoby odpowiedzialnej za instalację. „← Sterowanie sauną” wraca do obsługi.

System i połączenia

Sprawdź połączenie Wi-Fi lub Ethernet oraz połączenie z serwerem FFES. Brak połączenia Ethernet nie jest usterką, jeśli korzystasz z Wi-Fi.

Moduły SmartLED

Sekcja pokazuje wykryte urządzenia i ich adresy. „Skanuj ponownie” uruchamia kolejne wyszukiwanie. Zapisz nazwy i adresy wykrytych modułów do dokumentacji instalacji.


Narzędzia

„Konfiguracja sieci” otwiera ustawienia połączenia. „Aktualizacja firmware” przechodzi do aktualizacji modułu. Po pracy użyj „Wyloguj”.

Czas lokalny: w Serwis → Czas lokalny ustawisz strefę czasową oraz wcześniejsze nagrzewanie harmonogramu. Możesz sprawdzić i zresetować wyuczony czas nagrzewania. Opis na stronie 43.


SPIS ›

Logowanie i diagnostyka

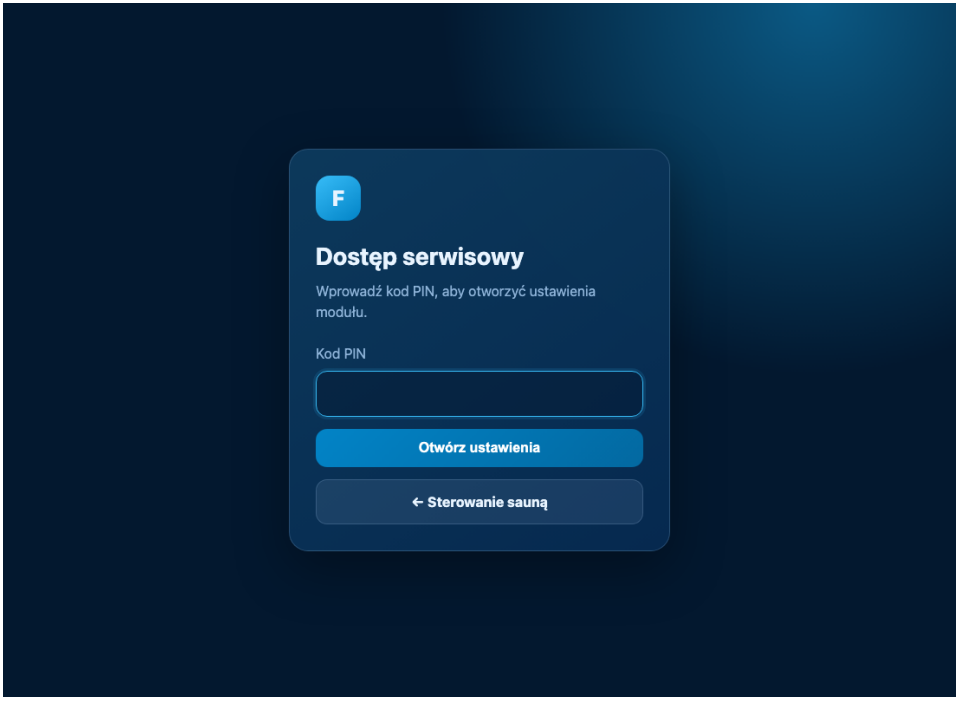

SPIS ›

Logowanie i diagnostyka

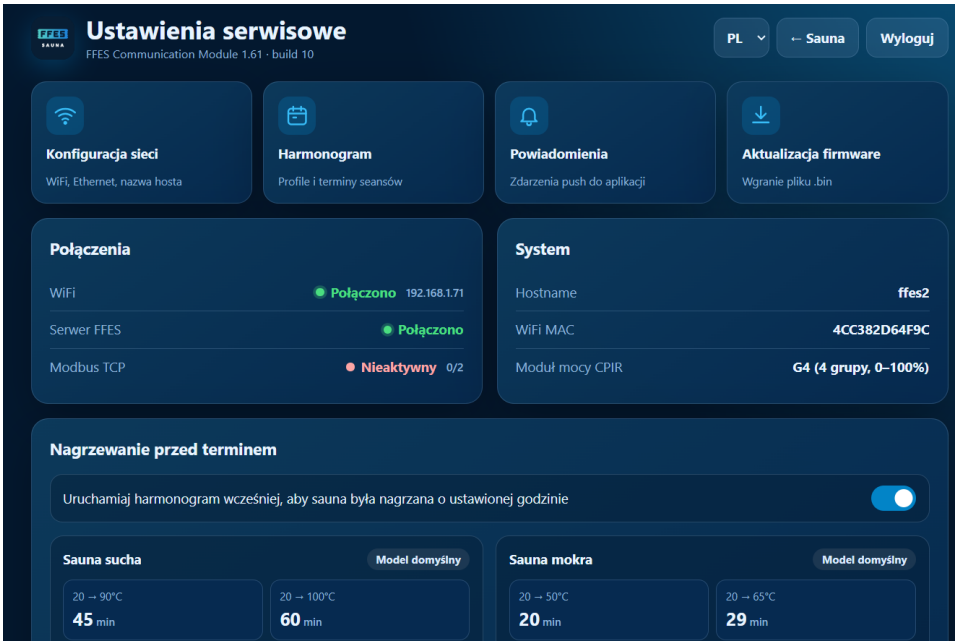


SPIS ›

Konfiguracja sieci i nazwy

WiFi Settings

„Scan Networks" wyszukuje sieci. Wybierz SSID, wpisz Password i określ IP Mode. DHCP pobiera adres z routera. „Save WiFi Settings" zapisuje konfigurację Wi-Fi.

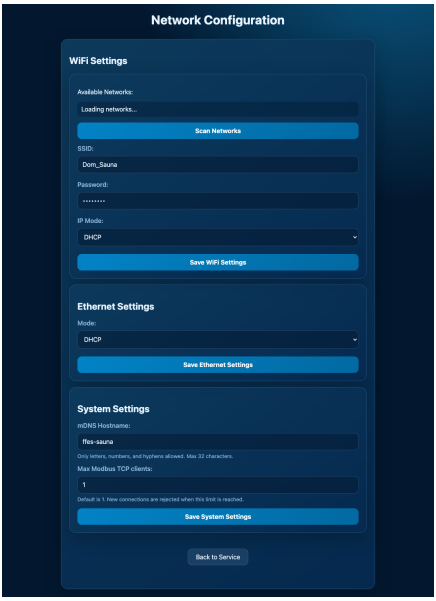

Ethernet Settings

Jeśli moduł ma Ethernet, wybierz właściwy tryb adresowania i zapisz „Save Ethernet Settings". Nie zmieniaj ustawień połączenia, z którego korzystasz, bez przygotowania nowego adresu dostępu.

System Settings

Nazwa modułu ułatwia otwieranie panelu w sieci lokalnej. Zmianę ustawień sieci powierz osobie odpowiedzialnej za instalację.


Zapis i ponowne połączenie

„Save System Settings" zapisuje parametry systemowe. Po zmianie Wi-Fi lub IP ponownie połącz się z siecią docelową i otwórz aktualny adres modułu. „Back to Service" wraca do serwisu.

Adres statyczny, bramę i maskę powinien dobrać administrator sieci. Na potrzeby stałego dostępu można zarezerwować adres DHCP w routerze.

SPIS ›

Skrót i instalacja PWA

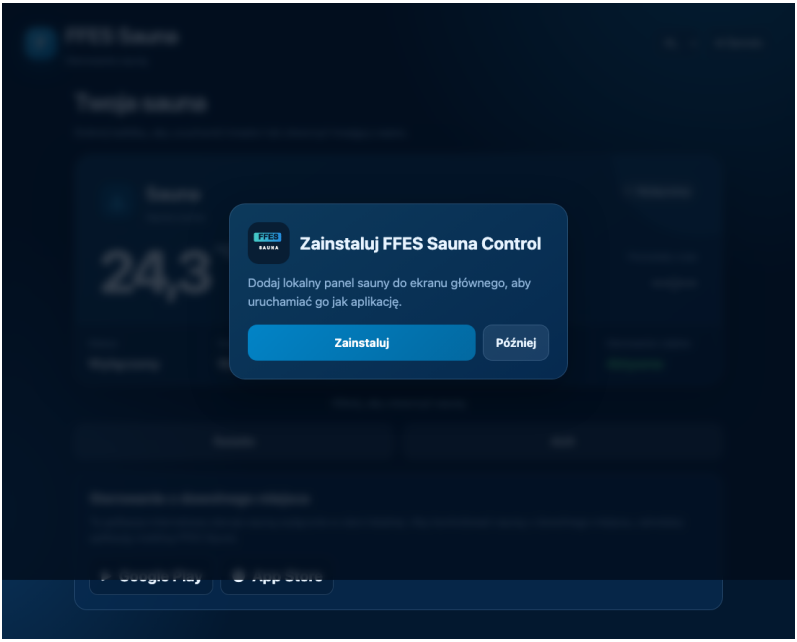

Zainstaluj FFES Sauna Control

Jeżeli panel pokazuje okno instalacji, wybierz „Zainstaluj". „Później" zamyka propozycję. Skrót ułatwia otwieranie lokalnego sterowania z ekranu urządzenia.

Gdy okna nie ma

Sprawdź menu przeglądarki: „Dodaj do ekranu głównego" albo „Zainstaluj aplikację". Na iOS użyj Safari → Udostępnij → Dodaj do ekranu początkowego. Dostępność instalacji zależy od przeglądarki i sposobu udostępnienia panelu.

SPIS ›

CPIR G2 i CPIR G4

Dobór widoku

Wybierz profil „Infrared CPIR". Panel dostosowuje regulację do modułu mocy rozpoznanego przez sterownik. Typ modułu należy sprawdzić w konfiguracji instalacji.

G2: dwie grupy

Wybieraj poziomy 0-5 osobno dla grup 1 i 2. „Wył." oznacza wyłączenie danej grupy. Wybrany poziom jest podświetlony.

G4: cztery grupy


Ustaw moc 0-100% suwakami grup 1-4. Każdą grupę można ustawić niezależnie. Widoczny procent pokazuje jej nastawę.

Start

Ustaw czas seansu i ewentualną wentylację. Po sprawdzeniu bezpieczeństwa naciśnij „Uruchom seans". Profil CPIR jest regulacją mocy grup; nie wymaga nastawy temperatury zadanej.


SPIS ›

CPIR G2 i CPIR G4

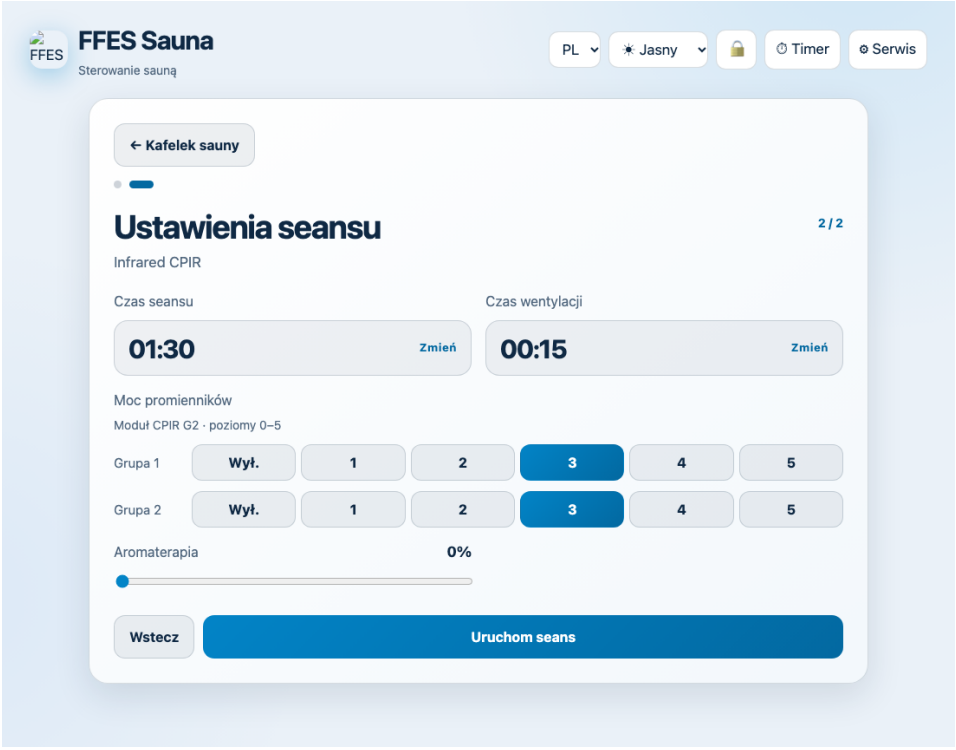

SPIS ›

CPIR G2 i CPIR G4

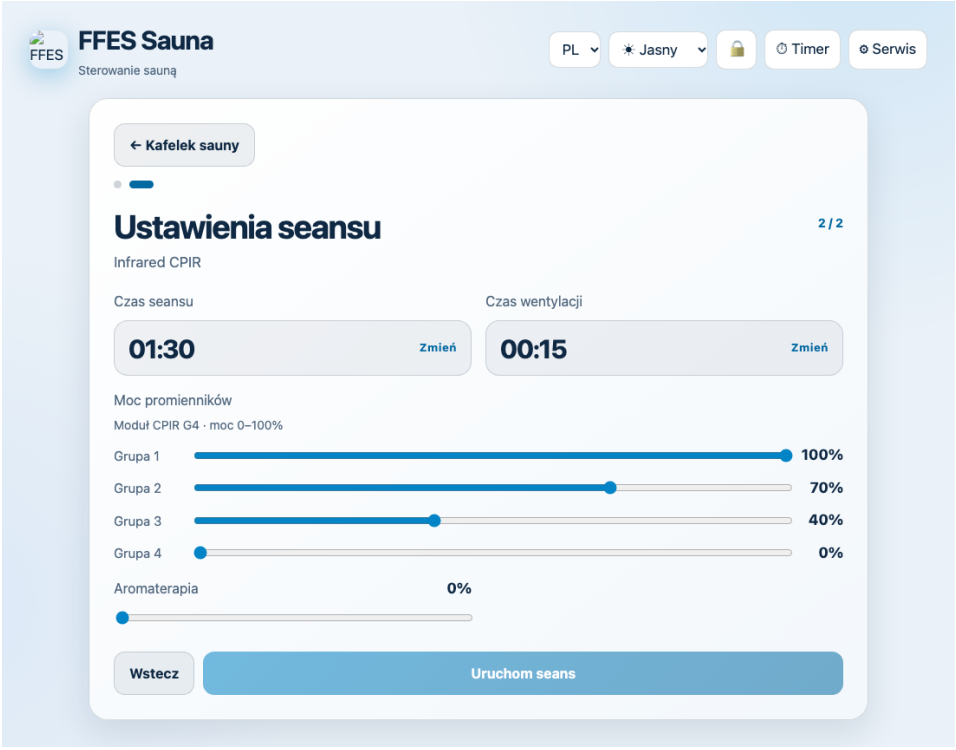

SPIS ›

SmartLED i obsługa lokalna

SmartLED jako urządzenie

Po dodaniu moduł SmartLED jest widoczny na liście urządzeń aplikacji. Obsługę jego oświetlenia opisano na stronie 26. Parowanie i konfigurację konkretnego modelu wykonuj według instrukcji SmartLED lub SmartLED-Panel.

Sterownik i moduł komunikacyjny

Panel CXX/ZXX zachowuje obsługę lokalną i odpowiada za warunki startu. Moduł komunikacyjny przekazuje polecenia aplikacji lub panelu lokalnego do sterownika. Obecność urządzeń na jednej liście nie oznacza automatycznej synchronizacji wszystkich funkcji.

System budynku

Konfigurację połączenia z systemem budynku powierz instalatorowi. Do codziennej obsługi sauny korzystaj z aplikacji FFES lub panelu WWW.

Warunki uruchomienia

Start wymaga prawidłowego stanu drzwi, zezwolenia na sterowanie zdalne, braku błędu i aktualnych danych. Automatyką nie należy omijać tych warunków ani zastępować sprzętowych zabezpieczeń.

SPIS ›

Rozwiązywanie problemów

Nie widzę sieci SAUNA_... Włącz tryb parowania na panelu, poczekaj kilka sekund i sprawdź zasięg oraz obecność modułu.

Rejestracja zatrzymała się Sprawdź SSID, hasło, pasmo 2,4 GHz oraz zasięg. Na ekranie oczekiwania ustal, czy problem dotyczy telefonu, serwera czy odpowiedzi sauny.

ONLINE, ale start jest zablokowany Sprawdź drzwi, alarm, blokadę aplikacji i zezwolenie na panelu. Nie obchodź zabezpieczeń.

Nie widzę profilu lub stref IR Sprawdź model, wyposażenie i konfigurację modułu mocy. Dostępność funkcji zależy od instalacji.

Brak push lub panelu lokalnego Push: sprawdź zgodność firmware, ustawienia modułu i telefonu oraz Internet. Panel WWW: sprawdź tę samą sieć i aktualny adres IP.

Problem nadal występuje Przekaż serwisowi model, wersję modułu, status Wi-Fi/serwera i dokładny komunikat. Nie zmieniaj losowo konfiguracji serwisowej.

Instrukcja nie zastępuje zasad bezpieczeństwa opisanych w instrukcji sterownika i urządzeń grzewczych.

SPIS ›

CENTRUM POMOCY — WYBIERZ PROBLEM >

Harmonogram nie uruchomił sauny: sprawdź odznakę wyniku, połączenie z serwerem, synchronizację czasu, stan STBY, drzwi i zezwolenie na start. Opis na stronach 44–45.

FFES SAUNA / POMOC INTERAKTYWNA

Centrum pomocy

Wybierz problem. Kliknięcie prowadzi do rozwiązania w instrukcji.

01 Nie widzę sieci SAUNA_...
Tryb parowania i wyszukiwanie sieci >

02 Rejestracja nie kończy się
Hasło Wi-Fi, serwer i status połączenia >

03 ONLINE, ale brak startu
Drzwi, alarmy, blokada i zezwolenie >

04 Problem ze SmartLED
Sterowanie oświetleniem i profilami >

05 Nie przychodzą powiadomienia
Ustawienia zdarzeń i uprawnienia telefonu >

06 Nie mogę otworzyć panelu WWW
Dostęp lokalny i konfiguracja panelu >

WSZYSTKIE PROBLEMY / STRONA 65 >

< DO SPISU

Sieć sauny

PYTANIE 1

Czy telefon widzi sieć Wi-Fi SAUNA_... ?

Otwórz listę sieci Wi-Fi w telefonie i sprawdź dostępne sieci.

TAK >

NIE >

JEŚLI WYBRAŁEŚ „NIE”

Na panelu włącz tryb parowania. CXX/CXXmini: Menu > Wi-Fi > Tryb parowania. ZXX: Menu > Tryb parowania. Sprawdź szczegóły na stronie 9.

< SPIS PROBLEMOW

CENTRUM POMOCY >

< DO SPISU

POMOC INTERAKTYWNA / WI-FI / PYTANIE 2 Z 3

Połączenie telefonu

PYTANIE 2

Czy telefon połączył się z siecią sauny?

Komunikat „Brak Internetu” przy sieci sauny może być prawidłowy.

TAK >

NIE >

JEŚLI WYBRAŁEŚ „NIE”

Wybierz sieć SAUNA_... ręcznie albo użyj dostępnego kodu QR. Pozostań połączony z sauną i wróć do aplikacji. Zobacz stronę 10.

< POPRZEDNIE PYTANIE

CENTRUM POMOCY >

< DO SPISU

Rejestracja sauny

PYTANIE 3

Czy aplikacja wyświetliła „Rejestracja zakończona”?

Po wpisaniu danych sieci 2,4 GHz zaczekaj na wynik rejestracji.

TAK >

NIE >

JEŚLI WYBRAŁEŚ „NIE”

Sprawdź nazwę i hasło Wi-Fi, pasmo 2,4 GHz, zasięg oraz stan połączenia Wi-Fi i Serwer na panelu. Zobacz stronę 12.

< POPRZEDNIE PYTANIE

CENTRUM POMOCY >

< DO SPISU

Połączenie z sauną

PYTANIE 1

Czy aplikacja pokazuje status ONLINE?

ONLINE potwierdza komunikację, nie zezwolenie na start.

TAK >

NIE >

JEŚLI WYBRAŁEŚ „NIE”

Gdy sauna jest OFFLINE, sprawdź połączenie Wi-Fi 2,4 GHz i serwer. Szczegóły znajdziesz na stronie 12.

< INNE PROBLEMY

CENTRUM POMOCY >

< DO SPISU

POMOC INTERAKTYWNA / BRAK STARTU / PYTANIE 2 Z 3

Drzwi i zabezpieczenia

PYTANIE 2

Czy drzwi są zamknięte, a alarmy nie są aktywne?

Przed startem sprawdź także kabinę i otoczenie pieca.

TAK >

NIE >

JEŚLI WYBRAŁEŚ „NIE”

Nie uruchamiaj urządzenia przy aktywnym alarmie. Nie omijaj czujników ani blokad. Przeczytaj stronę 6.

< POPRZEDNIE PYTANIE

CENTRUM POMOCY >

< DO SPISU

Zdalne sterowanie

PYTANIE 3

Czy zezwolenie na start jest aktywne, a blokada wyłączona?

Te ustawienia są niezależne od statusu ONLINE.

TAK >

NIE >

CO DALEJ?

NIE: sprawdź sterowanie zdalne i blokowanie aplikacji na str. 31. TAK, ale nadal brak startu: sprawdź str. 65. Nie omijaj zabezpieczeń.

< POPRZEDNIE PYTANIE

CENTRUM POMOCY >

< DO SPISU

Widoczność modułu SmartLED

PYTANIE 1

Czy SmartLED jest widoczny na liście urządzeń aplikacji?

Sprawdź ekran «Dostępne urządzenia» w aplikacji FFES Sauna.

TAK >

NIE >

JEŚLI WYBRAŁEŚ „NIE”

Sprawdź zasilanie SmartLED i użyj opcji „Wyszukaj moduły Smart LED ponownie”.
Szczegóły: str. 28.

< CENTRUM POMOCY

DO SPISU >

Reakcja modułu SmartLED

PYTANIE 2

Czy SmartLED reaguje na włączenie i zmianę jasności?

Sprawdź przełącznik zasilania i suwak jasności w aplikacji.

TAK >

NIE >

JEŚLI WYBRAŁEŚ „NIE”

Sprawdź zasilanie i ponowne wyszukiwanie modułu (str. 28). W panelu serwisowym sprawdź wykryte SmartLED (str. 56).

< POPRZEDNIE PYTANIE

CENTRUM POMOCY >